Nortel Knowledge Network

NORTEL NETWORKS™

Meridian-Digitaltelefone

M3901
M3902
M3903
M3904

Benutzerhandbuch

Kommunikationslösungen für Unternehmen
Benutzerdokumentation

M3900-Serie Meridian Digitaltelefone 1

M3901 1
M3902 2
M3903 3
M3904 4

Die Bedienelemente Ihres Telefons 5

Begriffe, die Sie kennen sollten 9

Anruffunktionen Ihres Telefons 11

Verwenden der Freisprecheinrichtung (M3902, M3903 und M3904) 11
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Lauthören“ 13
Verwenden der Vorwählenfunktion 15

Tätigen eines Anrufs 16

Anrufen bei aufgelegtem Hörer 17
Zielwahl 17
Rückruf (M3902) 19
Rückruf (M3903 und M3904) 20
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer 21
Verwenden der Kurzwahl (M3902) 21
Verwenden der Kurzwahl (M3903 und M3904) 22
Telefonieren mit Systemkurzwahl 24
Verwenden der Hotline-Funktion 24
Ausführen eines Teamrufs 25

Entgegennahme von Anrufen 26

Während des Gesprächs 27

Setzen eines Anrufs auf Halten 27
Umlegen eines Anrufs (M3902) 28
Umlegen eines Anrufs (M3903 und M3904) 29
Verwenden der Funktion „Zeitgesteuerter Erinnerungsruf“ 30
Verwenden der Funktion „Weiterleitung zur Vermittlung“ 31
Verwenden der Funktion „Verbindung parken“ (M3902) 31

Verwenden der Funktion „Verbindung parken“ (M3903 und M3904) 34
Nummer des Anrufers (M3902) 37
Nummer des Anrufers/Gebührenkonto (M3903 und M3904) 37
Eingehende Anrufe anzeigen 39
Fangen von belästigenden Anrufen 40

Eingehende Anrufe 41

Aktivieren der automatischen Anrufannahme 41
Verwenden der Rufübernahme 41
Verwenden der Anklopffunktion 42

Bei Abwesenheit vom Arbeitsplatz 44

Rufumleitung (M3902) 44
Rufumleitung (M3903 und M3904) 45
Umleitung nur von internen Anrufen 46
Verwenden der Funktion „ferne Rufumleitung“ 48

Sichern Ihres Telefons 50

Telefonieren mit mehreren Personen 51

Einrichten einer Konferenzschaltung (M3902) 51
Einrichten einer Konferenzschaltung (M3903 und M3904) 52
Verbinden zweier Anrufe (M3902) 53
Verbinden zweier Anrufe (M3903 und M3904) 53
Anzeige auswählbarer Konferenzteilnehmer und Verbindungstrennung 54
Verwenden der Funktion „Konferenzruf“ 55

Störungsfreies Arbeiten 57

Anrufschutz aktivieren 57

Zusätzliche Anruffunktionen 58

Funktion „Zielwahl umlegen“ 58
Verwenden des Summertons 59
Anruf-Paging für Durchsagen 59
Centrex-/Vermittlungsstellen-Steuersignal 60
Gebührenerfassung oder Gebührenzwangserfassung für Anrufe (M3902). 60

Gebührenerfassung oder Gebührenzwangserfassung für Anrufe (M3903 und M3904) ... 63
Erweiterte Aufschaltfunktion ... 66
Erzwungene Anrufwiederholung ... 67
Anrufweiterleitung mit Warteschleife ... 68
Aufschaltfunktion ... 69
Mithörsperre aufheben ... 70
Personensuchsystem ... 71
Durchsage ... 73
Verwenden der Sprachnachrichten-Funktionen ... 74

Hotelfunktionen 76

Automatischer Terminruf (Weckruf) ... 76
Gebührenmeldung ... 78
Personal-ID ... 79
Zimmerstatus ... 80

Funktionen der Meridian SL-100-KLASSE 81

Zurückweisung anonymer Anrufe ... 81
Automatischer Wiederanruf ... 82
Automatischer Rückruf ... 83
Fangen ... 84
Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren ... 85
Selektive Rufumleitung ... 86

Telefon-Anzeige 87

M3902 Anzeige ... 87
M3903 Anzeige ... 88
M3904 Anzeige ... 89

Optionen-Liste 90

Auswählen einer Sprache ... 91
Ändern einer Funktionstastenbeschriftung (M3902) ... 91
Ändern einer Funktionstastenbeschriftung (M3903 und M3904) ... 93
Einstellen des Anzeigekontrasts ... 95
Regeln der Lautstärke ... 95
Wählen des Ruftontyps ... 96

Auswählen der Anrufprotokoll-Optionen 97
Verwenden der Automatischen Leitungsbelegung 98
Auswählen der Funktion Namensanzeige aus Verzeichnis 98
Einrichten der Ortsnetzkennzahl 98
Aktivieren der Gesprächszeiterfassung 99
Auswählen des Datum/Zeit-Formats 99
Aktivieren des Tastenklicks 100
Verwenden der Funktion Belegtsignal an KH-Port 100
Aktivieren des Kopfhörer-Ports für externe Rufsignale 101
Verwenden der optischen Anrufanzeige 101
Einstellen des Standards für ankommende Anrufe 102
Anzeigetest 102
Aktivieren der Lauthören-Funktion 103

Anrufprotokoll und Persönliches Verzeichnis – Anzeige und Navigation 104

M3903-Anrufprotokoll – Anzeige und Navigation 104
Zugreifen auf Ihre Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste (M3903) 104
M3903 Persönliches Verzeichnis und Anrufprotokoll – Anzeige und Navigation 105
Zugriff auf Ihr persönliches Verzeichnis, Anrufer- und Wahlwiederholungliste (M3904) 106
Paßwortschutz für das Anrufprotokoll und das persönliche Verzeichnis (M3903 und M3904) 107

Anrufprotokoll 110

Aktivieren und Verwenden der Anruferliste (M3903) 110
Aktivieren und Verwenden der Anruferliste (M3904) 112

Wahlwiederholungsliste 114

Aktivieren und Verwenden der Wahlwiederholungsliste (M3903) 114
Aktivieren und Verwenden der Wahlwiederholungsliste (M3904) 115

Aktivieren und verwenden des persönlichen Verzeichnisses 116

Zugreifen auf das persönliche Verzeichnis 116
Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis 117
Hinzufügen eines eingehenden Anrufs 118

Hinzufügen eines ausgehenden Anrufs 120
Löschen oder Bearbeiten eines persönlichen Verzeichniseintrags 121
Löschen Ihres persönlichen Verzeichnisses 122
Anrufen mit Hilfe des persönlichen Verzeichnisses 122
Verwenden der Kartenansicht 123
Suchen eines Eintrags 124
Kopieren einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste 125

Nachricht an Anrufer 127

Internes Telefonverzeichnis 132

Virtual Office 136

M3901 Funktionsvorgang 139

M3901 – Feste Tasten 139
Eine Funktion oder Zielwahl programmieren 141
Verwenden der Zielwahl 142
Verwenden der Kurzwahl 143
Gespräch umlegen 144
Einrichten einer Konferenzschaltung 145
Aktivieren des Rückrufs 146
Einen Anruf tätigen 147
Entgegennehmen eines Anrufs 148
Aktivierungsanzeige 148
Anzeige für wartende Nachrichten und Anrufstatus 148

Zubehör für die Modelle der M3900-Serie 149

Adapter für analoge Endgeräte (Analog Terminal Adapter, ATA) 149
Adapter für externe Signalisierung und Aufzeichnung 149
Computertelefonie-Integrationsadapter (Computer Telephony Integration Adapter, CTIA) 149
Freisprechmodul für Zwei-Wege-Kommunikation 149
Kopfhörer 150
Personal Directory PC-Dienstprogramm 150
Zubehörverbindungsmodul (ACM) 151

Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung 151
Zusatztastenmodul mit Papierbeschriftung 151

Meridian 1 Flexible Funktionscodes (FFCs) 152

Meridian SL-100 Zugangscodes (FACs) 153

Index 154

M3900-Serie Meridian Digitaltelefone

Es gibt fünf digitale Meridian-Telefonmodelle der M3900-Serie. In diesem Dokument werden die Funktionen der Modelle **M3901**, **M3902**, **M3903** und **M3904** sowie deren Anwendung beschrieben. Benutzerinformationen für die Modelle **M3902**, **M3903**, und **M3904** finden Sie im Hauptteil dieses Handbuchs. Das Modell **M3901** wird in einem separaten Kapitel behandelt. Informationen über das Modell **M3905** finden Sie im *Benutzerhandbuch für das digitale Meridian-Telefon M3905 für Call Center.*

M3901

Das **M3901** verfügt über eine Rufnummerntaste (DN) und kann mit bis zu fünf Funktionen programmiert werden.

M3901-Telefon

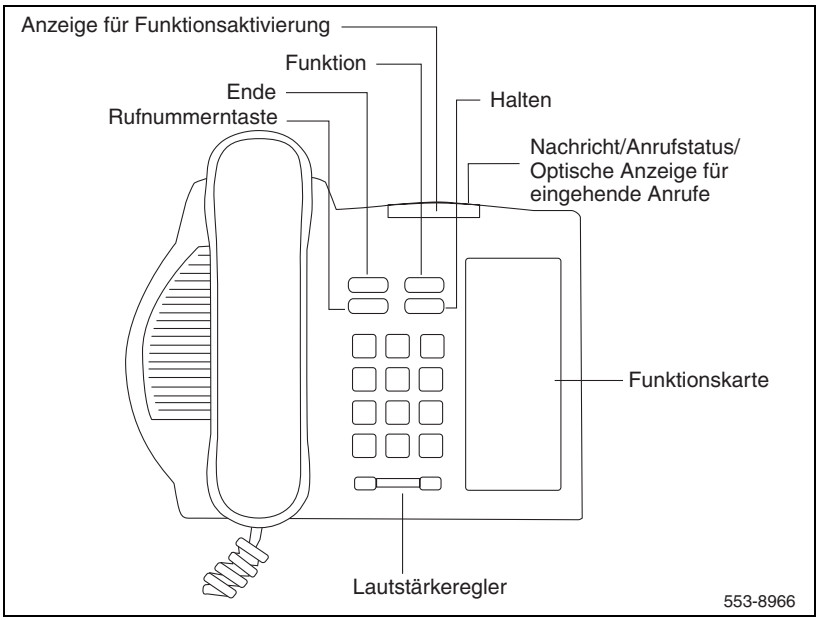

Hinweis: Das Meridian SL-100 konfiguriert die Rufnummerntaste (DN) nur als Rufnummer.

M3902

Das **M3902** verfügt über eine Rufnummerntaste und drei programmierbare Soft-Tasten (mit LCD-Beschriftung).

M3902-Telefon

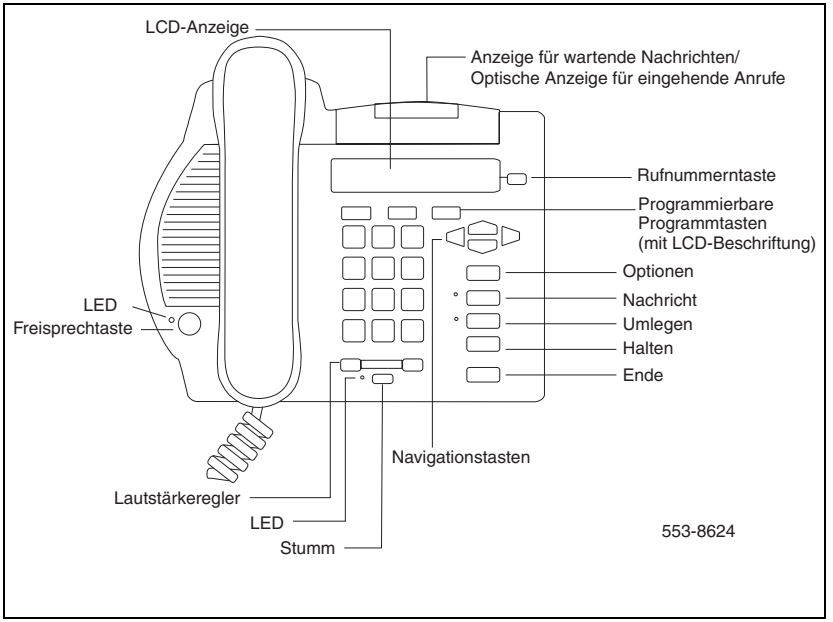

M3903

Das **M3903** verfügt über zwei programmierbare Rufnummern-/Funktionstasten mit LCD-Beschriftung. Für jede Taste sind zwei Funktionen oder Rufnummern konfiguriert. Zusätzlich verfügt es über vier kontextabhängige Soft-Tasten.

M3903-Telefon

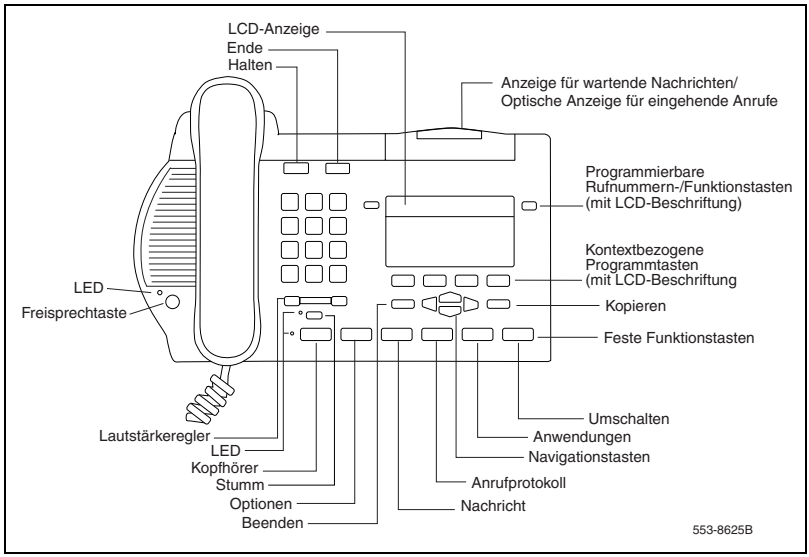

M3904

Das **M3904** verfügt über sechs programmierbare Rufnummern-/Funktionstasten mit LCD-Beschriftung. Für jede Taste sind zwei Funktionen oder Rufnummern konfiguriert. Zusätzlich verfügt es über vier kontextabhängige Soft-Tasten.

M3904-Telefon

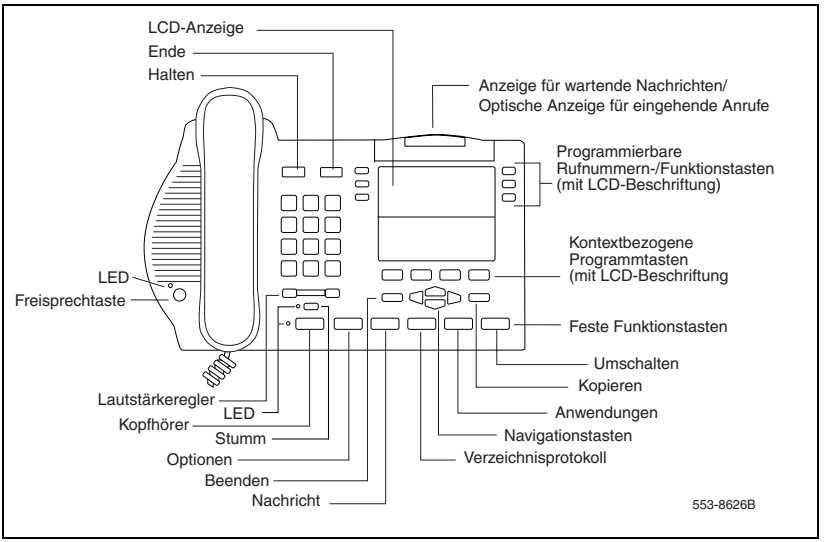

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Mit dem **Lautstärkeregler** wird die Lautstärke von Hörer, Kopfhörer, Lautsprecher, Rufton und Freisprechfunktion geregelt. Zur Erhöhung der Lautstärke drücken Sie auf die rechte Seite des Reglers. Durch das Drücken der linken Seite wird die Lautstärke reduziert.

Sie beenden ein laufendes Gespräch mit Hilfe der Taste **Ende**. Mit der **Taste Ende** lassen sich auch Gespräche im Freisprechmodus beenden.

Mit Hilfe der Taste **Kopfhörer** wird ein Anruf auf dem Kopfhörer entgegengenommen (verbunden mit dem Kopfhörer-Stecker) bzw. vom Hörer oder Freisprechmodus an den Kopfhörer weitergeleitet.

Leuchtet die LDC-Anzeige neben einer **Leitung (DN)** durchgehend, ist die Funktion aktiviert bzw. die Leitung besetzt. Blinkt die LCD-Anzeige, ist die Leitung auf Halten gesetzt bzw. wird die Funktion gerade programmiert.

Drücken Sie die Taste **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halten zu setzen. Mit der Rufnummerntaste neben der blinkenden Anzeige kehren Sie zum Anrufer zurück.

Die Taste **Freisprechen** ermöglicht die Aktivierung des Freisprechmodus (**M3902**, **M3903** und **M3904**) sowie Mithörfunktionen (**M3903** und **M3904**). Leuchtet die LED-Anzeige des Lautsprechers, ist der Freisprechmodus aktiviert. Blinkt sie, ist der Mithörmodus aktiviert.

Die Taste **Stumm** läßt Sie ein Gespräch mitverfolgen, ohne selbst gehört zu werden. Diese Funktion ist besonders dann von Nutzen, wenn Sie einer Konferenzschaltung zuhören wollen. Drücken Sie die Taste **Stumm** erneut, damit das Gespräch wieder in beide Richtungen läuft. Die Taste **Stumm** findet auch im Freisprechmodus sowie Hörer- und Kopfhörermikrofonen Anwendung. Die LED-Anzeige für die Taste **Stumm** blinkt, solange die Stumm-Option aktiviert ist.

Mit den **Navigationstasten** können Sie durch die Menüs und Listen in der Anzeige blättern.

Beim Modell **M3904** kopiert die Taste **Kopie** Nummern von ein- bzw. ausgehenden Anrufen in Ihr persönliches Verzeichnis.

Die Taste **Beenden** beendet eine aktive Anwendung. Das Drücken der Taste **Beenden** hat keine Auswirkungen auf den Status laufender Gespräche.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Beenden** vor der Taste **Fertig** drücken, verlassen Sie die Anwendung, ohne Ihre Änderungen zu speichern. Mit dem Drücken der Taste **Fertig** werden Ihre Änderungen vor Verlassen der Anwendung gespeichert.

Die Taste **Optionen** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf und die Modifizierung von Telefonoptionen.

Mit der Taste **Nachricht** haben Sie Zugriff auf Ihr Sprachnachrichtensystem.

Mit der Taste **Verzeichnis/Protokoll** (**M3904**) haben Sie Zugriff auf Ihr persönliches Verzeichnis (100 Einträge), die Anruferliste (die letzten 100 eingehenden Anrufe) und die Wahlwiederholungsliste (die letzten 20 ausgehenden Anrufe).

Mit der Taste **Anrufprotokoll** (**M3903**) haben Sie Zugriff auf die Anruferliste (die letzten 10 eingehenden Anrufe) und die Wahlwiederholungsliste (die letzten 5 ausgehenden Anrufe).

Die Taste **Anwendungen** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Funktionen, die unter Umständen von Ihrem Netzwerkadministrator angeboten werden (**M3903** und **M3904**).

Mit der Taste **Umschalt** haben Sie Zugriff auf die zweite Ebene der programmierbaren Rufnummern-/Funktionstasten (mit LCD-Beschriftung) (für **M3903** und **M3904**).



Mit der Taste **Rufnummer/ Verzeichnisnummer (DN)** haben Sie Zugriff auf den Wählton.

Die Tasten für **Rufnummer/ Verzeichnisnummer (DN)** wurden den Modellen **M3902**, **M3903** oder **M3904** zugeordnet. Bei den Modellen der Serien **M3903** und **M3904** können sie eine Hauptrufnummer (PDN) oder sekundäre DN(s) sein.

Bei **M3903** und **M3904** ist die untere rechte Rufnummer-/Funktionstaste der ersten Ebene die **Taste Hauptrufnummer (PDN)**. Wenn Sie den Hörer abnehmen, können Sie die unter dieser Taste abgespeicherten Rufnummer sofort anwählen.

Hinweis: Obwohl Sie nur über eine PDN verfügen, sind Ihrem Telefonmodell **M3903** oder **M3904** möglicherweise zusätzliche Tasten für Rufnummer/ Verzeichnisnummer (DN) zugeordnet.

Die Taste **Wählen** wählt im Verzeichnis oder in der Anruferliste gespeicherte Nummern (**M3903** und **M3904**). Die Taste **Wählen** wählt die Hauptrufnummer (PDN) an.

Mit der Taste **Mehr** können Sie auf weitere Ebenen mit kontextabhängigen Soft-Tasten zugreifen.

Beispiel:

Programmierbare Soft-Tasten (**M3902**) oder **kontextabhängige Soft-Tasten** (**M3903** und **M3904**) wurden für unterschiedliche Funktionen und Optionen konfiguriert. Die **Soft-Tasten** befinden sich unter der Anzeige. Diese Tasten sind mit einer LCD-Beschriftung versehen, die den verfügbaren Funktionen, Optionen oder aktivierten Anwendungen entsprechend wechselt.

Programmierbare Rufnummern-/ Funktionstasten (**M3903** oder **M3904**) befinden sich an den Seiten des oberen Anzeigenbereichs. Einmal konfiguriert, aktivieren diese Tasten bei einmaligem Drücken die gewünschte Funktion. Ein Statussymbol informiert über Anruf- bzw. Funktionsstatus.

Begriffe, die Sie kennen sollten

Abgenommener Hörer – Zeigt an, daß das Telefon in Betrieb ist und ein Anruf getätigt werden kann. Der Telefonstatus wechselt zu **Abgenommener Hörer**, sobald Sie den Hörer abnehmen oder eine Rufnummerntaste (DN) drücken.

Anrufinformationen – Wenn Ihr Telefon klingelt, meldet die Anzeige Anrufinformationen (CPND). CPND muß in Ihrem System aktiviert sein. Die Anzeige zeigt die Telefonnummer und, sofern verfügbar, den Name des aktuellen Anrufers an.

Anrufprotokoll – Das Anrufprotokoll kann zur Speicherung nicht entgegengenommener oder aller eingegangenen Anrufe konfiguriert werden. Auf diese Einträge können Sie durch Ihr Verzeichnismenü zugreifen.

Anzeige – Eine LCD- oder LED-Anzeige, die den Status einer Funktion durch verschiedene Zustände anzeigt: Blinken (schnell), Blinken (langsam), Leuchten oder Aus.

Besonderer Rufton – Der besondere Rufton besteht aus drei kurzen aufeinanderfolgenden Tönen, gefolgt von einem durchgängigen Ton, der beim Zugriff auf die Telefonfunktionen zu hören ist.

Datum/Zeit-Anzeigenfunktion – Während der Wartezeit werden in der Anzeige Datum und Uhrzeit angegeben.

Feste Tasten – Als feste Tasten werden die Tasten Ihres Telefons mit kontextunabhängiger Permanentbeschriftung bezeichnet.

Flexibler Funktionscode (FFCs) – Mit dem Flexiblen Funktionscode (FFCs) haben Sie Zugang zu Funktionen, denen keine Soft-Taste zugeordnet sind. Der Flexible Funktionscode findet nur beim Meridian SL1-System Anwendung. Um Ihnen den Umgang mit Ihrem Telefon zu erleichtern, können die FFCs für Ihr System am Ende dieses Handbuchs auf eine Seite gedruckt werden.

Gabelumschalter – Der Gabelumschalter ist die Taste, die beim Beenden des Gesprächs heruntergedrückt wird, wenn Sie den Hörer auflegen. Beim Abnehmen des Hörers wird der Gabelumschalter freigegeben, und Sie nehmen entweder einen Anruf entgegen oder hören einen Rufton, der anzeigt, daß Sie einen Anruf tätigen können.

Geteilte Rufnummer – Eine geteilte Rufnummer ist eine DN (Erweiterung), die zwei oder mehr Telefonen zugeordnet wurde. Diese Funktion wird auch als **Mehrfachrufnummer (MADN)** bezeichnet.

Hauptrufnummer – Die Hauptrufnummer ist die wichtigste Nebenstellennummer auf Ihrem Telefon. Zugang erhalten Sie über die Taste **Hauptrufnummer (PDN)**.

Informationsanzeige – Die Informationsanzeige zeigt Anrufe, Listen, Eingabeaufforderungen und den Status (aktueller) Anrufe an.

Kartenansicht – Die Kartenansicht informiert in einem Verzeichniseintrag über Name und Telefonnummer.

Kontextabhängige Soft-Tasten – Bei den Modellen **M3903** und **M3904** werden die vier Tasten, die sich direkt unter der Anzeige befinden, als kontextabhängige Soft-Tasten bezeichnet. Beschriftung und Funktion jeder einzelnen Taste ändert sich entsprechend der verfügbaren Funktionen oder aktivierten Anwendungen.

Läuten/Rufton – Das Läuten/der Rufton ist der zu hörende Ton, wenn es bei einem Anruf, den Sie gerade tätigen, am anderen Ende der Leitung klingelt.

Mehr... – Die Taste **Mehr** ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Ebenen programmierbarer Soft-Tasten. Diese befinden sich an Ihrem Telefon unter der Anzeige.

Meridian 1, Meridian SL-100 – Meridian 1 oder Meridian SL-100 ist Ihr Geschäftskommunikationssystem.

Paging-Rufton – Der Paging-Rufton ist ein spezieller Ton, der bei Verwendung der Funktion **Personensuchsystem** zu hören ist. Sie hören zwei kurze hoheTöne, gefolgt von einem Wählton.

Persönliches Verzeichnis – Im persönlichen Verzeichnis werden Einträge nach Namen und Telefonnummern gespeichert.

Private Leitung – Ihrem Telefon kann eine private Leitung zugeordnet werden. Über diese Leitung können Sie ohne Vorwahl eine Rufnummer außerhalb des Systems anwählen. Über die private Leitung kann keine interne Erweiterung angewählt werden.

Taste **Kopie** – Die Taste **Kopie** ermöglicht bei **M3904** das Kopieren von Informationen aus einer Anwendung, wie dem **Internen Telefonverzeichnis** oder der **Anrufer- und Wahlwiederholungsliste** in das persönliche Verzeichnis.

Unterbrochener Wählton – Ein unterbrochener Wählton ist ein sich unregelmäßig wiederholender Wählton, den Sie hören, wenn Sie auf einige Funktionen Ihres Telefons zugreifen.

Vermittlungsplatz – Die Vermittlungsstelle in Ihrem Unternehmen.

Verzeichnisnummer (DN) – Die Verzeichnisnummer (DN) ist eine ein- bis siebenstellige Telefonnummer. Die DN ist gewöhnlich als eine Nebenstellennummer bekannt.

Wahlwiederholungsliste – Bei **M3903** ist die Wahlwiederholungsliste über die Taste **Anrufprotokoll** zugänglich, bei **M3904** über die Taste **Verzeichnis/ Protokoll**. Hier werden Rufnummern ausgehender Anrufe gespeichert, die von Ihrem Telefon aus getätigt wurden.

Zugangscode (FACs) – Mit den Zugangscodes (FACs) haben Sie Zugang zu Funktionen, denen keine feste Taste oder Soft-Taste zugeordnet sind. Zugangscodes finden nur beim Meridian SL-100-System Anwendung. Um Ihnen den Umgang mit Ihrem Telefon zu erleichtern, können die FACs für Ihr System auf eine Seite am Ende dieses Handbuchs gedruckt werden.

Anruffunktionen Ihres Telefons

Ihr Netzwerkadministrator weist den programmierbaren Funktionstasten die entsprechenden Funktionen zu. Immer wenn dieses Handbuch einen Vorgang beschreibt, für den spezielle Codes erforderlich sind, müssen Sie Ihren Netzwerkadministrator bitten, sie Ihnen zukommen zu lassen.

Um auf eine Funktion zuzugreifen, drücken Sie eine Funktionstaste, oder geben Sie einen flexiblen Funktionscode (FFC) für das Meridian 1 oder einen Zugangscode (FAC) für das Meridian SL-100 ein. Ihr Netzwerkadministrator stellt Ihnen die flexiblen Funktionscodes bzw. die Zugangscodes für Ihr jeweiliges System zur Verfügung.

Hinweis: Um eine der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen nutzen zu können, muß Ihre Systemsoftware die Funktion unterstützen, und die Funktion muß auf Ihrem Telefon eingerichtet sein. Besprechen Sie die Einzelheiten mit Ihrem Netzwerkadministrator.

Verwenden der Freisprecheinrichtung (M3902, M3903 und M3904)

Wenn es sich bei Ihrem Telefon um ein **M3902**, **M3903** oder **M3904** handelt, können Sie anstatt des Hörers das eingebaute Mikrophon und den eingebauten Lautsprecher verwenden, um im Freisprechmodus zu telefonieren. Sie können während des Gesprächs zwischen dem Hörer- und dem Freisprechmodus wechseln.

Einen Anruf im Freisprechmodus entgegennehmen:

Drücken Sie die **Freisprech-Taste**. Sie befinden Sich nun im Freisprechmodus.

Ein Gespräch im Freisprechmodus beenden:

Drücken Sie die **Ende-Taste**, um das Gespräch zu beenden.

Ein Gespräch im Freisprechmodus auf stumm schalten:

1. Drücken Sie die **Stumm-Taste**. Die LED-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die **Stumm-Taste** erneut, damit das Gespräch wieder in beide Richtungen läuft.

Von Freisprech- auf Hörermodus umschalten:

1. Heben Sie den **Hörer** ab, um von Freisprech- auf Hörermodus umzuschalten.

Von Hörer- auf Freisprechmodus umschalten:

1. Drücken Sie die **Freisprech-Taste**.

2. Legen Sie den **Hörer** auf.

Verwenden eines Kopfhörers:

Schließen Sie je nach Art des Kopfhörers und des verwendeten Telefons den Kopfhörer an die Kopfhörer- bzw. die Hörerbuchse an.

Drücken Sie die **Kopfhörer-Taste** (**M3903** und **M3904**). Bei Verwendung des **M3902** lesen Sie bitte die zu dem empfohlenen Kopfhörer gehörigen Anweisungen.

Hinweis 1: Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Telefon für die Verwendung eines Kopfhörers einrichten können, finden Sie unter „Einstellen des Standards für ankommende Anrufe“ auf Seite 102.

Hinweis 2: Weitere Informationen über die für Ihr Telefon empfohlenen Kopfhörertypen finden Sie unter „Kopfhörer“ auf Seite 150. Dieser Abschnitt enthält außerdem Informationen zur Einstellung und Anpassung der Lautstärke bei Kopfhörern mit und ohne Verstärker.

Von Freisprech- auf Kopfhörermodus umschalten:

Schließen Sie den Kopfhörer an bzw. setzen Sie ihn auf.

Drücken Sie die **Kopfhörer-Taste** (**M3903** und **M3904**). Bei Verwendung des **M3902** lesen Sie bitte die Anweisungen für den von Ihnen verwendeten Kopfhörer.

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Lauthören"

Die Funktion **Lauthören** ermöglicht es anderen, einen Anruf über den Lautsprecher zu hören, während Sie über den Hörer kommunizieren. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Lauthören aktivieren:

1. Drücken Sie die **Optionen-Taste**.

2. Verwenden Sie die **Navigations-Tasten**, um die Optionen-Liste durchzublättern, und markieren Sie Lauthören.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

4. Drücken Sie die Taste **Ein**.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

6. Drücken Sie die **Beenden-Taste**, um den Modus zu verlassen.

Lauthören während eines Telefongesprächs aktivieren:

Drücken Sie die **Freisprech-Taste**. Alle im Raum Anwesenden können den Anrufer über den Lautsprecher hören. Der Anrufer selbst hört jedoch nur das, was vom Hörer aufgefangen wird.

Hinweis: Sie müssen dem Anrufer mitteilen, wenn andere das Gespräch mithören. Bei dieser Funktion gibt es keinen Signalton, der den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung darauf hinweist, daß das Gespräch mitgehört wird.

Lauthören deaktivieren:

1. Drücken Sie die **Optionen-Taste**.



2. Verwenden Sie die **Navigations-Tasten**, um die Optionen-Liste durchzublättern, und markieren Sie Lauthören.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

4. Drücken Sie die Taste **Aus**, um das Lauthören zu deaktivieren.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

6. Drücken Sie die **Beenden-Taste**, um den Modus zu verlassen.

Ein Gespräch im Modus „Lauthören" auf stumm schalten:

1. Drücken Sie die **Stumm-Taste**. Die LED-Anzeige blinkt.

2. Drücken Sie die **Stumm-Taste** erneut, damit das Gespräch wieder in beide Richtungen läuft.

Von Lauthören auf Freisprechen umschalten:

Drücken Sie die **Freisprech-Taste**.

Verwenden der Vorwählenfunktion

Die **Vorwählenfunktion** ermöglicht Ihnen, eine bis zu 31stellige Nummer einzugeben, zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, bevor sie gewählt wird.

Verwenden der Vorwählenfunktion:

1. Legen Sie den **Hörer** auf, wenn er nicht auf der Gabel liegt.

2. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Hinweis 1: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

Hinweis 2: Vergessen Sie nicht, die erforderlichen Vorwahlnummern einzugeben.

3. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**, um den Wählton zu erhalten.

   Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.

4. Wenn sich der Gesprächspartner meldet, heben Sie den **Hörer** ab, bzw. (im Freisprechmodus) beginnen Sie zu sprechen.

Hinweis: Sie können die Vorwählenfunktion nicht verwenden, wenn die Funktion **Automatische Leitungsbelegung** aktiviert ist.

Tätigen eines Anrufs

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die Sie nutzen können, wenn Sie einen Anruf tätigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Ihrem digitalen Meridian-Telefon der Reihe M3900 einen Anruf zu tätigen. Verwenden Sie zum Tätigen eines Anrufs mit Ihrem Telefon die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen:

Einen Anruf tätigen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

oder

oder

Drücken Sie die **Rufnummern-Taste**.

oder

oder

Drücken Sie die **Freisprech-Taste**.

Hinweis: Die Freisprech-Taste muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

oder

oder

Drücken Sie die **Kopfhörer-Taste**, wenn Sie einen Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse Ihres Telefons angeschlossen haben (gilt für **M3903** und **M3904**).

Hinweis: Weitere Informationen über den Anschluß eines Kopfhörers an ein **M3903** bzw. **M3904** finden Sie unter „Einstellen des Standards für ankommende Anrufe“ auf Seite 102 und „Kopfhörer“ auf Seite 150.

2. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Hinweis: Immer wenn Sie in diesem Handbuch **Hörer abheben** lesen, können Sie alternativ eine freie **Rufnummern-Taste**, die **Freisprech-Taste** oder die **Kopfhörer-Taste** drücken. Mit jeder dieser Vorgehensweisen erhalten Sie einen Wählton.

Von Hörer auf Kopfhörer wechseln:

Mit der **Kopfhörer-Taste** kann in den Betriebsmodus **Kopfhörer** umgeschaltet werden.

Kontinuierliches Leuchten der LED-Anzeige zeigt an, daß Sie sich im Modus **Kopfhörer** befinden.

Anrufen bei aufgelegtem Hörer

Um einen Anruf bei aufgelegtem Hörer zu tätigen, lassen Sie den Hörer beim Wählen der Nummer auf der Gabel liegen.

Bei aufgelegtem Hörer wählen:

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

2. **Wählen** Sie die Nummer, wenn Sie das Wählzeichen hören.

3. Heben Sie den **Hörer** ab, wenn sich der Gesprächspartner meldet.

Zielwahl

Die Funktion **Zielwahl** ermöglicht es, einer Funktionstaste eine bestimmte Telefonnummer zuzuweisen. Beim Drücken der Zielwahltaste wird die Nummer automatisch gewählt. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Die Zielwahlfunktion verwenden:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die zugeordnete Taste **Zielwahl**.

   Die Nummer wird automatisch gewählt.

Zielwahlnummer anzeigen (M3903 und M3904):

Anzeige

1. Drücken Sie die Taste **Anzeigen**.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie die Taste **Inspektion**, um die Nummer anzuzeigen.

Zielwahl

2. Drücken Sie die konfigurierte Taste **Zielwahl**.

   Die Nummer wird im Display angezeigt.

Eine Zielwahlnummer speichern:

Zielwahl

1. Drücken Sie die Taste **Zielwahl**, ohne den Hörer abzunehmen.

2. **Wählen** Sie die Nummer, die unter der Zielwahltaste gespeichert werden soll.

Hinweis 1: Die Zahl kann aus bis zu 31 Stellen bestehen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

Hinweis 3: Vergessen Sie nicht, gegebenenfalls die erforderlichen Vorwahlnummern mit einzugeben.

Zielwahl

3. Drücken Sie die Taste **Zielwahl** erneut. Die Nummer wird unter der Taste gespeichert.

Hinweis: Um die Tastenbeschriftung **Zielwahl** zu ändern, wählen Sie Tastenbeschrift. ändern aus dem **Optionen**-Menü aus. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie unter „Ändern einer Funktionstastenbeschriftung (M3902)“ auf Seite 91.

Rückruf (M3902)

Verwenden Sie die Funktion **Rückruf**, wenn Sie eine Nummer wählen und ein Besetztzeichen empfangen oder niemand abhebt. Durch die Rückruffunktion erhalten Sie ein Signal, wenn die gewünschte Person wieder erreichbar ist bzw. ihr Telefon benutzt hat. Die Funktion benachrichtigt Sie, sobald Sie den Teilnehmer wieder anrufen können. Die Rückruffunktion wählt die Nummer automatisch erneut.

Rückruffunktion verwenden:

1. Sie **wählen** eine Nummer und hören ein Besetztzeichen, bzw. die betreffende Person nimmt den Anruf nicht entgegen.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 steht die Rückruffunktion nur beim Besetztzeichen zur Verfügung.

2. Drücken Sie die Taste **Rückruf**, oder geben Sie den FFC zur Aktivierung der Rückruffunktion ein.

Teilnehmer bei Benachrichtigung mittels Rückruf erneut anrufen:

Wenn die gewünschte Nummer erreichbar ist oder die betreffende Person ihr Telefon wieder verwendet hat, hören Sie den Rückrufton.

1. Heben Sie den **Hörer** ab. Sie hören den Wählton.

Hinweis: Wenn Sie den FFC zur Aktivierung der Rückruffunktion verwendet haben, wird die Nummer automatisch gewählt.

2. Drücken Sie die Taste **Rückruf**.

Abbrechen der Rückruffunktion vor der Benachrichtigung:

Drücken Sie die Taste **Rückruf** noch einmal, bevor Sie das Benachrichtigungssignal hören, oder geben Sie den FFC zur Deaktivierung des Rückrufs ein.

Rückruf (M3903 und M3904)

Verwenden Sie die Funktion **Rückruf**, wenn Sie eine Nummer wählen und ein Besetztzeichen empfangen oder niemand abhebt. Durch die Rückruffunktion erhalten Sie ein Signal, wenn die gewünschte Person wieder erreichbar ist bzw. ihr Telefon benutzt hat. Die Funktion benachrichtigt Sie, sobald Sie den Teilnehmer wieder anrufen können. Die Rückruffunktion wählt die Nummer automatisch erneut.

Rückruf verwenden:

1. Sie **wählen** eine Nummer und hören ein Besetztzeichen, bzw. die betreffende Person nimmt den Anruf nicht entgegen.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 steht Rückruf nur beim Besetztzeichen zur Verfügung.

2. Drücken Sie die Taste **Rückruf**.

   Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Rückruf aktiv`.

Teilnehmer bei Benachrichtigung mittels Rückruf erneut anrufen:

Wenn die gewünschte Nummer erreichbar ist oder die betreffende Person ihr Telefon wieder verwendet hat, hören Sie den Rückrufton.

1. Heben Sie den **Hörer** ab, oder drücken Sie eine Rufnummerntaste.

2. Drücken Sie die Taste **Rückruf**.

Abbrechen der Rückruffunktion vor der Benachrichtigung:

Drücken Sie die Taste **Rückruf abbrechen**.

Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Rückruf abgebrochen`.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Mit der **Wahlwiederholung** können Sie automatisch die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Wahlwiederholung bei Hörerbetrieb:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

Wahlwiederholung bei Freisprechbetrieb:

Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** zweimal.

Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch erneut gewählt.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie zweimal die Taste #.

Verwenden der Kurzwahl (M3902)

Mit der Funktion **Kurzwahl** können Sie häufig verwendete Telefonnummern mit einem ein-, zwei- oder dreistelligen Zifferncode automatisch wählen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Kapazität Ihrer Kurzwahlliste zu erfragen. Danach bestimmt sich die Zahl der Stellen, die Sie für jeden Zifferncode eingeben müssen.

Auf einem als Kurzwahl-Kontroller eingerichteten Telefon kann die Kurzwahlliste programmiert oder bearbeitet werden. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Kurzwahl-Code speichern oder ändern:

1. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl-Kontroller**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC für den Kurzwahl-Kontroller ein.

   Das Dreiecksymbol blinkt und zeigt so den Programmiermodus an.

2. Sie werden aufgefordert, einen ein-, zwei- oder dreistelligen Code und die Telefonnummer zu **wählen**.

Hinweis: Wählen Sie den Zugangscode (falls erforderlich) und die interne, externe oder Fernwahlnummer.

3. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl-Kontroller** erneut, oder geben Sie den FFC für den Kurzwahl-Kontroller ein.

   Der Code und die Nummer werden gespeichert. Das blinkende Symbol erlischt.

Telefonieren mit Kurzwahl:

1. Nehmen Sie den**Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl-Kontroller** oder **Kurzwahlbenutzer**, oder geben Sie den FFC für den Kurzwahlbenutzer ein.

3. **Wählen** Sie den der Telefonnummer zugeordneten Kurzwahl-Code.

   Die Nummer wird automatisch gewählt.

Verwenden der Kurzwahl (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Kurzwahl** können Sie häufig verwendete Telefonnummern mit einem ein-, zwei- oder dreistelligen Zifferncode automatisch wählen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Kapazität Ihrer Kurzwahlliste zu erfragen. Danach bestimmt sich die Zahl der Stellen, die Sie für jeden Zifferncode eingeben müssen.

Auf einem als Kurzwahl-Kontroller eingerichteten Telefon kann die Kurzwahlliste programmiert oder bearbeitet werden. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Kurzwahl-Codes speichern oder ändern:

1. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl-Kontroller**.

   Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Code eingeben, dann Nr.`

2. **Wählen** Sie einen ein-, zwei- oder dreistelligen Code. Verwenden Sie die Taste **Löschen**, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Verwenden Sie die Taste **Abbruch**, um den Dialog ohne Speichern einer Nummer zu verlassen.

Hinweis: Wenn die erforderliche Anzahl an Ziffern eingegeben wurde, wird dahinter automatisch ein Strich eingefügt.

3. **Wählen** Sie die entsprechende Telefonnummer. Verwenden Sie die Taste **Löschen**, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Verwenden Sie die Taste **Abbruch**, um den Dialog ohne Speichern einer Nummer zu verlassen.

Hinweis 1: Wählen Sie den Zugangscode (falls erforderlich) und die interne, externe oder Fernwahlnummer.

4. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um den Code und die Nummer zu speichern.

Telefonieren mit Kurzwahl:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl-Kontroller** oder **Kurzwahlbenutzer**.

   Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Code eingeben`.

3. **Wählen** Sie den der Telefonnummer zugeordneten Kurzwahl-Code.

   Die Nummer wird automatisch gewählt.

Telefonieren mit Systemkurzwahl

Mit der **Systemkurzwahl** können Sie auch solche Kurzwahl-Codes verwenden, die in der für Ihr Telefon gültigen Berechtigungsklasse nicht vorgesehen sind. Die Funktion **Systemkurzwahl** wird vom Netzwerkadministrator im System eingerichtet. Da es sich um eine Kurzwahlnummer handelt, die für viele Teilnehmer gilt, wird sie im System und nicht für die einzelnen Telefone eingerichtet.

Telefonieren mit Systemkurzwahl:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. Drücken Sie die Taste **Systemkurzwahl-Kontroller** oder **Systemkurzwahlbenutzer**, oder geben Sie den FFC (Meridian 1) bzw. FAC (Meridian SL-100) für den Systemkurzwahl-Kontroller ein.
3. **Wählen** Sie den der Telefonnummer zugeordneten Kurzwahl-Code.

   Die Nummer wird automatisch gewählt.

Verwenden der Hotline-Funktion

Der Netzwerkadministrator kann eine **Hotline-Taste** programmieren, die die automatische Wahl einer bestimmten Nummer ermöglicht. Der Netzwerkadministrator kann der Hotline andere Funktionen zuweisen (z. B. Rufumleitung), so daß der Hotline-Anruf nicht von einer Sprach-Mailbox, sondern von einer Person entgegengenommen wird.

Verwenden der Hotline-Funktion:

Drücken Sie die Taste **Hotline**.

Mit der Taste **Hotline** wird die Nummer automatisch gewählt.

Hinweis 1: Beim Meridian SL-100-System entspricht die **Automatische Leitungsauswahlfunktion** (AUL-Funktion) der Hotline-Funktion.

Hinweis 2: Wenn Ihre Hauptrufnummer eine Hotline ist, heben Sie den Hörer ab. Die Hotline-Funktion wählt die Nummer automatisch.

Ausführen eines Teamrufs

Mit der **Teamruffunktion** können mehrere Personen mittels der Teamruftaste zusammengeschaltet werden. Sie können die Teamruffunktion verwenden, um ein Mitglied Ihrer Teamrufgruppe anzurufen, indem Sie den diesem Mitglied der Gruppe zugeordneten Code eingeben. Die Teamrufgruppe muß vom Netzwerkadministrator eingerichtet werden.

Einen Teamruf ausführen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Teamruf**.

3. **Wählen** Sie den ein- oder zweistelligen Code des gewünschten Mitglieds der Teamrufgruppe.

Entgegennehmen eines Teamrufs während eines anderen Telefongesprächs:

1. Drücken Sie die **Halten-Taste**, um das laufende Gespräch auf Halten zu setzen.
   oder
   Drücken Sie die **Ende-Taste**, um das Gespräch zu beenden.

oder

2. Drücken Sie die Taste **Teamruf**, und beginnen Sie zu sprechen.

Entgegennahme von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt Ihr Telefon, und die LCD-Anzeige blinkt.

Einen Anruf entgegennehmen:

oder

Nehmen Sie den **Hörer** ab.

oder

oder

Drücken Sie die **Freisprech-Taste** (**M3902**, **M3903** und **M3904**).

oder

oder

Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** neben der LCD-Anzeige, während sie blinkt.

oder

Drücken Sie die **Kopfhörer-Taste**, wenn ein Kopfhörer an Ihr Telefon angeschlossen ist (gilt für **M3903** und **M3904**).

Während des Gesprächs

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können.

Setzen eines Anrufs auf Halten

Verwenden Sie die Funktion **Halten**, wenn Sie mit einem Gesprächspartner verbunden sind und auf einer zweiten Leitung ein weiterer Anruf eingeht. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen, ohne die erste Verbindung zu beenden, indem Sie diese auf Halten setzen.

Einen Anruf auf Halten setzen:

Drücken Sie die **Halten-Taste**.

Die LCD-Anzeige blinkt neben der gehaltenen Verbindung.

Hinweis 1: Wenn bei Ihrem Meridian 1 die Funktion **Automatisches Halten** eingerichtet ist, wird die aktive Verbindung automatisch auf Halten geschaltet, wenn Sie den zweiten Anruf entgegennehmen.

Hinweis 2: Beim Meridian SL-100 ist **Automatisches Halten** die Standardfunktion.

Hinweis 3: Der Anrufer hört bei gehaltener Verbindung Musik, wenn die entsprechende Funktion im System konfiguriert ist.

Einen auf Halten gesetzten Anruf zurückholen:

Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** neben der blinkenden LCD-Anzeige.

Umlegen eines Anrufs (M3902)

Verwenden Sie die Funktion **Umlegen**, um einen Anruf an einen dritten Teilnehmer weiterzuleiten.

Die Funktion „Umlegen“ verwenden:

1. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**.

   Der andere Teilnehmer wird auf Halten gesetzt, und Sie hören einen Wählton. Die LED-Anzeige blinkt ständig.

2. **Wählen** Sie die Nummer des Telefons, auf das der Anruf umgelegt werden soll.

3. Wenn Sie den Rufton hören oder jemand abgehoben hat, drücken Sie die **Umlegen-Taste**, um das Gespräch weiterzuleiten.

   Die LED-Anzeige erlischt.

Bei gescheiterter Weiterleitung zum ursprünglichen Gespräch zurückkehren:

Wenn die gewünschte Person nicht erreichbar ist, drücken Sie die **Rufnummern-Taste**, um den ursprünglichen Anruf wiederaufzunehmen.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie die **Umlegen-Taste**, wählen Sie die Nummer, und drücken Sie die **Ende-Taste**. Wenn Sie die **Umlegen-Taste** ein zweites Mal drücken, erhalten Sie eine Dreier-Konferenz.

Umlegen eines Anrufs (M3903 und M3904)

Verwenden Sie die Funktion **Umlegen**, um einen Anruf an einen dritten Teilnehmer weiterzuleiten.

Die Funktion „Umlegen“ verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**.

   Der andere Teilnehmer wird auf Halten gesetzt, und Sie hören einen Wählton. Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Anruf gehalten, wählen`.

2. **Wählen** Sie die Nummer des Telefons, auf das der Anruf umgelegt werden soll.

3. Drücken Sie die Taste **Tauschen**, um zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Anrufer hin- und herzuschalten. Drücken Sie die Taste **Verbinden**, um den Anruf weiterzuleiten.

   Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden, und Sie können auf Ihrem Telefon neue Anrufe empfangen oder tätigen.

Bei gescheiterter Weiterleitung zum ursprünglichen Gespräch zurückkehren:

1. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** mit dem blinkenden Symbol, um den ursprünglichen Anruf wiederaufzunehmen.

Verwenden der Funktion „Zeitgesteuerter Erinnerungsruf“

Die Funktion **Zeitgesteuerter Erinnerungsruf** sendet ein Hinweissignal, wenn ein von Ihnen weitergeleiteter Anruf nicht entgegengenommen wird.

Den zeitgesteuerten Erinnerungsruf verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**. Die Verbindung wird auf Halten geschaltet.
2. **Wählen** Sie die Nummer, auf die der Anruf umgelegt werden soll.
3. Drücken Sie die Taste **Umlegen** erneut.

   oder
   Legen Sie den **Hörer** auf, bevor sich die Person meldet. Dadurch wird der Rückruf-Timer gestartet.

Hinweis 1: Drücken Sie beim Meridian SL-100 die Taste **Umlegen** nicht ein zweites Mal. Legen Sie den Hörer auf, bevor die Person sich meldet. Meridian SL-100 verwendet die Blindweiterleitungsrückruf-Funktion.

Hinweis 2: Wenn die Umlegung abgeschlossen ist, hält der Rückruf-Timer an.

Wenn der umgelegte Anruf nicht entgegengenommen wird, klingelt Ihr Telefon:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. Drücken Sie die Taste **Umlegen**, und wiederholen Sie die Umlegung (auf eine andere Rufnummer).

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf umlegen und die Person abhebt, während Sie noch in der Leitung sind, drücken Sie die **Ende-Taste**, um die Weiterleitung abzuschließen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wie lange das Zeitintervall für Ihren Rückruf-Timer ist.

Verwenden der Funktion „Weiterleitung zur Vermittlung“

Die Funktion **Weiterleitung zur Vermittlung** ermöglicht eine Kontaktaufnahme mit einem Vermittlungsplatz während eines Anrufs und die Weiterleitung des Anrufs zum Vermittlungsplatz.

Während eines Gesprächs mit der Vermittlung Kontakt aufnehmen:

1. Drücken Sie die Taste **Weiterleitung zur Vermittlung**, während Sie ein Telefongespräch führen.

   Bleiben Sie in der Leitung, bis sich der Vermittlungsplatz meldet.

2. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

   Der Gesprächspartner ist jetzt mit dem Vermittlungsplatz verbunden.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 ist die Taste **Weiterleitung zur Vermittlung** nicht verfügbar. Verwenden Sie die **Umlegen-Taste**, um einen Anruf auf den Vermittlungsplatz umzulegen.

Verwenden der Funktion „Verbindung parken“ (M3902)

Mit der Funktion **Verbindung parken** kann ein Anruf zeitweilig auf Halten gesetzt und von jedem beliebigen Telefon aus wiederaufgenommen werden. Sie können einen eingehenden Anruf parken und den angerufenen Teilnehmer über Paging-Rufton anrufen. Wenn Sie **Verbindung parken** verwenden, blockieren Sie keine Leitung. Ihr Netzwerkadministrator kann eine System-Park-Rufnummer einrichten, auf der automatisch die meisten Anrufe geparkt werden.

Wenn die Funktion **Verbindung parken** entsprechend konfiguriert ist, kann sie im gesamten Netzwerk verwendet werden.

Einen Anruf auf der System-Park-Rufnummer oder auf der eigenen Rufnummer (DN) parken:

Drücken Sie die Taste **Parken**.

Wenn es eine System-Park-Rufnummer gibt, wird der Anruf automatisch auf dieser Nummer geparkt. Wenn nicht, wird er auf Ihrer Rufnummer (DN) geparkt.

Hinweis: Drücken Sie beim Meridian SL-100 die Taste **Parken**, und Sie erhalten ein Bestätigungssignal. Drücken Sie die Taste **Parken** erneut, oder drücken Sie die **Ende-Taste**.

Einen Anruf auf einer anderen Rufnummer (DN) als der System-Park-Rufnummer oder auf der eigenen Rufnummer parken:

1. Drücken Sie die Taste **Parken**.
2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt werden soll.
3. Drücken Sie die Taste **Parken**.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie die Taste **Gezieltes Parken der Verbindung (DCPK)**. Wählen Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt werden soll. Drücken Sie DCPK erneut.

Einen Anruf mit Hilfe von FFCs/FACs parken:

1. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**.

2. **Wählen** Sie den FFC für das Parken von Verbindungen (Meridian 1) oder den FAC für das gezielte Parken der Verbindung bzw. den FAC für das Parken im System (Meridian SL-100).

3. Wenn der Anruf nicht auf der System-Park-Rufnummer oder auf Ihrer eigenen Rufnummer (DN), sondern auf einer anderen Rufnummer geparkt werden soll, so **wählen** Sie diese.

4. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**.

Einen geparkten Anruf wiederaufnehmen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Parken**, oder nehmen Sie das Gespräch mit Hilfe der FFCs/FACs wieder auf; **wählen** Sie den FFC zum Zugriff auf geparkte Verbindungen (Meridian 1) oder den FAC für das gezielte Parken der Verbindung bzw. den FAC für das Parken im System (Meridian SL-100).

3. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt wurde.

Hinweis: Wenn eine geparkte Verbindung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit wiederaufgenommen wird, klingelt sie wieder auf Ihrem Telefon oder auf dem Vermittlungsplatz. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wie lange dieser Zeitraum in Ihrem Fall ist.

Verwenden der Funktion „Verbindung parken“ (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Verbindung parken** kann ein Anruf zeitweilig auf Halten gesetzt und von jedem beliebigen Telefon aus wiederaufgenommen werden. Sie können einen eingehenden Anruf parken und den angerufenen Teilnehmer über Paging-Rufton anrufen. Wenn Sie **Verbindung parken** verwenden, blockieren Sie keine Leitung. Ihr Netzwerkadministrator kann eine System-Park-Rufnummer einrichten, auf der automatisch die meisten Anrufe geparkt werden.

Wenn die Funktion **Verbindung parken** entsprechend konfiguriert ist, kann sie im gesamten Netzwerk verwendet werden.

Eine Verbindung auf einer System-Park-Rufnummer parken:

1. Drücken Sie die Taste **Parken**.

   Auf der Anzeige erscheint eine System-Park-Rufnummer, die Sie bestätigen müssen.

2. Drücken Sie die Taste **OK**. Der Anruf wird auf der System-Park-Rufnummer geparkt.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 erscheint in der ersten Zeile der Anzeige `Parken`. In der zweiten Zeile der Anzeige erscheint `Verbindung geparkt`. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um das Parken der Verbindung abzuschließen. Der Anruf wurde auf Ihrer eigenen Rufnummer (DN) geparkt.

Einen Anruf auf einer anderen Rufnummer als der System-Park-Rufnummer parken (Meridian 1):

1. Drücken Sie die Taste **Parken**.

   Auf der Anzeige erscheint `OK für Parken auf 2190` (wobei `2190` für die standardmäßige System-Park-Rufnummer steht).

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt werden soll.

   Wenn Sie mit dem Wählen beginnen, erscheint auf der Anzeige `Nmeing.`, `dann Parken`. Wenn Sie mit dem Wählen der Rufnummer (DN), auf der die Verbindung geparkt werden soll, fertig sind, erscheint auf der Anzeige `OK für Parken`.

3. Drücken Sie die Taste **OK**.

   Der Anruf wird auf der ausgewählten Rufnummer (DN) geparkt.

Einen Anruf auf einer anderen Rufnummer (DN) als der System-Park-Rufnummer parken (Meridian SL-100):

1. Drücken Sie die Taste **Ziel-Parken**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt werden soll.

Hinweis: Drücken Sie zweimal die Taste [*], um den Anruf auf der System-Park-Rufnummer zu parken.

3. Drücken Sie die Taste **Ziel-Parken**.

   Der Anruf wird auf der ausgewählten Rufnummer (DN) geparkt.

Einen geparkten Anruf wiederaufnehmen (Meridian 1):

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt wurde.

Hinweis: Wenn eine geparkte Verbindung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit wiederaufgenommen wird, klingelt sie wieder auf Ihrem Telefon oder auf dem Vermittlungsplatz. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wie lange dieser Zeitraum in Ihrem Fall ist.

Einen geparkten Anruf wiederaufnehmen (Meridian SL-100):

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Ziel-Parken**, oder geben Sie den FAC für das Parken von Verbindungen ein.

3. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), auf der der Anruf geparkt wurde.

Hinweis 1: Wenn eine geparkte Verbindung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit wiederaufgenommen wird, klingelt sie wieder auf Ihrem Telefon oder auf dem Vermittlungsplatz. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wie lange dieser Zeitraum in Ihrem Fall ist.

Hinweis 2: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wie Ihre System-Park-Rufnummer lautet.

Nummer des Anrufers (M3902)

Mit der Funktion **Nummer des Anrufers** kann während eines laufenden Gesprächs die Nummer des Anrufers zum Zweck der Gebührenerfassung aufgezeichnet werden. ***Hinweis:*** Diese Funktion ist beim Modell Meridian SL-100 nicht verfügbar.

Die Nummer eines Anrufers aufzeichnen:

1. Drücken Sie die Taste **Anrufer**. Auf der Anzeige erscheint `Nummer eingeben`.
2. **Wählen** Sie die Telefonnummer des Anrufers.
3. Drücken Sie die Taste **Anrufer**.

Nummer des Anrufers/Gebührenkonto (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Nummer des Anrufers/Gebührenkonto** kann während eines laufenden Gesprächs die Nummer des Anrufers oder die Gebührenkontonummer zum Zweck der Gebührenerfassung aufgezeichnet werden.

Die Nummer des Anrufers oder die Gebührenkontonummer aufzeichnen (Meridian 1):

1. Drücken Sie die Taste **Gebühr**. Auf der Anzeige erscheint `Abrechnung auswählen`.
2. Drücken Sie die Taste **Konto**. Auf der Anzeige erscheint `Kontonr: eingeben`.

   oder
   Drücken Sie die Taste **Nummer des Anrufers**. Auf der Anzeige erscheint `Anrufer-Nr:eingeben`.

3. **Wählen** Sie die Nummer des Gebührenkontos oder die Nummer des Anrufers. Verwenden Sie die Taste **Entfernen** oder **Löschen**, um die Nummer zu bearbeiten. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um den Dialog ohne Belastung des Anrufs zu verlassen.

4. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sind wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Eine Gebührenkontonummer aufzeichnen (Meridian SL-100):

1. Heben Sie den **Hörer** ab, und bitten Sie den Anrufer, am Apparat zu bleiben.
2. Tippen Sie den Gabelumschalter kurz an.

3. **Wählen** Sie den FAC für die Kontonummer.

   Sie hören den Wählton.

4. **Wählen** Sie die Ziffern der Kontonummer.
5. Tippen Sie den Gabelumschalter kurz an.

   Sie werden wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Eingehende Anrufe anzeigen

Wenn während eines laufenden Telefongesprächs ein Anruf eingeht, können Sie mit der Taste **Anzeigen** den Namen und/oder die Telefonnummer des Anrufers anzeigen lassen (sofern dies nicht automatisch geschieht), ohne das laufende Telefongespräch zu unterbrechen.

Während eines laufenden Telefongesprächs den Namen eines weiteren Anrufers anzeigen:

1. Drücken Sie die Taste **Anzeigen**.
2. Drücken Sie die blinkende **Rufnummern-Taste**. Die Informationen über den anklopfenden Anruf werden angezeigt.

Hinweis 1: Die Verwendung der Taste **Anzeigen** hat keine Auswirkungen auf das laufende Gespräch.

Hinweis 2: Sie können die Taste **Anzeigen** zusammen mit anderen Funktionstasten zur Anzeige von Informationen zu der entsprechenden Funktion verwenden.

Hinweis 3: Drücken Sie beim Meridian SL-100 während eines laufenden Gesprächs die Taste **Inspektion**, um Informationen über einen eingehenden Anruf anzuzeigen.

Fangen von belästigenden Anrufen

Die Funktion **Fangen von belästigenden Anrufen** bietet Ihnen die Möglichkeit, bei unerwünschten Anrufen die Identität des Anrufers festzustellen. Diese Funktion ist sowohl für interne als auch für externe Anrufe verfügbar. Wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, werden Ihre eigene Rufnummer und die Telefonnummer des Anrufers gespeichert, damit Ihr Netzwerkadministrator darauf zugreifen kann.

Fangen während eines Telefongesprächs aktivieren:

Drücken Sie die Taste **Fangen**.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie die Taste **Belästigende Anrufe auf Halten (MCH)**.

Die Funktion „Fangen" verwenden, wenn keine Taste „Fangen" vorhanden ist:

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen** **oder** die Taste **Konferenz**.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie nur die Taste **Umlegen**.

2. **Wählen** Sie den FFC zum Fangen von belästigenden Anrufen (Meridian 1) **bzw.** den FAC zum Auf-Halten-Setzen von belästigenden Anrufen (Meridian SL-100).

3. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** neben der blinkenden LCD-Anzeige, um das Gespräch wiederaufzunehmen.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 werden Sie nach dem Wählen des FAC zum Auf-Halten-Setzen von belästigenden Anrufen automatisch wieder mit dem Anrufer verbunden.

Eingehende Anrufe

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die Sie bei eingehenden Anrufen nutzen können.

Aktivieren der automatischen Anrufannahme

Wenn die Funktion **Automatische Anrufannahme** aktiviert ist, nimmt Ihr Telefon Anrufe nach einmaligem Klingeln automatisch im Freisprechmodus entgegen.

Hinweis: Wenn die automatische Anrufannahme aktiv ist, werden Anrufe nicht an Ihre Sprachbox weitergeleitet.

Die automatische Anrufannahme verwenden:

Drücken Sie die Taste **Automatische Anrufannahme**.

Die automatische Anrufannahme deaktivieren:

Drücken Sie die Taste **Automatische Anrufannahme**.

Verwenden der Rufübernahme

Mit Hilfe der **Rufübernahme** können Sie einen Anruf von einem beliebigen Telefon in derselben oder einer anderen Rufübernahmegruppe übernehmen. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Einen Anruf in der eigenen Rufübernahmegruppe entgegennehmen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. Drücken Sie die Taste **Übernehmen**, oder geben Sie den FFC (Meridian 1) bzw. FAC (Meridian SL-100) zur Rufübernahme ein.

Einen eingehenden Anruf in einer anderen Rufübernahmegruppe entgegennehmen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

RufübergrP

2. Drücken Sie die Taste **Rufübernahmegruppe**, oder geben Sie den FFC für die Rufübernahmegruppe ein.
3. **Wählen** Sie die Rufübernahmegruppennummer des klingelnden Telefons.

Hinweis 1: Die Nummer für die Rufübernahmegruppe wird vom Netzwerkadministrator zugewiesen.

Hinweis 2: Diese Funktion ist beim Modell Meridian SL-100 nicht verfügbar.

Einen Anruf an einer bestimmten Nebenstellennummer in Ihrer Rufübernahmegruppe entgegennehmen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

GezRÜbern

2. Drücken Sie die Taste **Gezielte Rufübernahme**, oder geben Sie den FFC zur Rufübernahme der Rufnummer (Meridian 1) bzw. den FAC (Meridian SL-100) zur gezielten Rufübernahme ein.

3. Beim Meridian SL-100 wählen Sie die Nebenstellennummer des klingelnden Telefons.

Hinweis: Wenn die Rufnummer (DN) für die Rufübernahme ungültig ist, empfangen Sie einen Überlaufton, und auf der Anzeige erscheint die Meldung Beenden, neuer Versuch. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Verwenden der Anklopffunktion

Die **Anklopffunktion** setzt Ihr laufendes Gespräch auf Halten, während Sie einen eingehenden Anruf entgegennehmen. Beispiel: Die Vermittlung leitet einen externen Anruf zu Ihnen weiter, während Sie bereits telefonieren. Die Anklopffunktion ermöglicht Ihnen, den Anruf zu identifizieren und entgegenzunehmen. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Einen eingehenden Anruf entgegennehmen, ohne die bestehende Verbindung zu unterbrechen:

1. Drücken Sie die **Halten-Taste**, wenn Sie den Signalton hören.

   Das Anklopfen-Symbol erscheint auf der Anzeige.

2. Drücken Sie die Taste **Anklopfender Anruf** (**AnklAnr** beim Modell **M3902**), um den Anruf entgegenzunehmen.

Wiederaufnahme der ersten Verbindung:

1. Drücken Sie die **Halten-Taste**, um die zweite Verbindung auf Halten zu setzen.

oder

oder

Drücken Sie die **Ende-Taste**, um die zweite Verbindung zu beenden.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** für den ersten Anruf.

Sie haben keine Anklopfen-Taste:

1. Wenn die Anklopfen-Taste nicht zur Verfügung steht und Sie den Anklopf-Signalton hören, drücken Sie die **Ende-Taste**, um die aktuelle Verbindung zu beenden.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** neben dem blinkenden Statussymbol, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Bei Abwesenheit vom Arbeitsplatz

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die Sie verwenden können, wenn Sie sich nicht in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes aufhalten.

Rufumleitung (M3902)

Mit der Funktion **Rufumleitung** kann erreicht werden, daß Anrufe auf einer anderen Leitung (Rufnummer) klingeln. Sie können keine Anrufe umleiten, während Ihr Telefon klingelt.

Anrufe umleiten:

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC (Meridian 1) bzw. FAC (Meridian SL-100) zur Aktivierung der Umleitung aller Anrufe ein.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), an die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.



3. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**.

Die Nummer anzeigen, an die die Anrufe umgeleitet werden:

1. Drücken Sie die Taste **Anzeigen**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC zur Bestätigung der Umleitung aller Anrufe ein.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 drücken Sie anstatt der Taste **Anzeigen** die Taste **Inspektion**.

2. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**.

   Dadurch wird die Rufumleitungsnummer angezeigt, wobei die Rufumleitung aktiviert bleibt.

Rufumleitung deaktivieren:

Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC (Meridian 1) bzw. FAC (Meridian SL-100) zur Deaktivierung der Umleitung aller Anrufe ein.

Rufumleitung auf die gleiche Nummer reaktivieren:



Drücken Sie zweimal die Taste **Rufumleitung**.

Rufumleitung (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Rufumleitung** kann erreicht werden, daß Anrufe auf einer anderen Leitung (Rufnummer) klingeln. Sie können keine Anrufe umleiten, während Ihr Telefon klingelt.

Anrufe umleiten:

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**.

   Die zuvor gespeicherte Rufumleitungsnummer wird angezeigt, sofern vorhanden. Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Rufumltg-Nr.eingeben`.

2. Geben Sie gegebenenfalls eine neue Nummer ein. Die alte Nummer wird automatisch gelöscht. Wenn Sie sich vertippen, können Sie mit der Taste **Löschen** die bereits eingetippte(n) Ziffer(n) löschen. Drücken Sie **Abbrechen**, um den Dialog zu verlassen, ohne die Anrufe umzuleiten bzw. die Nummer zu ändern.

3. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Rufumleitung zu aktivieren.

Die Nummer anzeigen, an die die Anrufe umgeleitet werden:

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**.

2. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

   Damit bleibt die Rufumleitung aktiviert.

Rufumleitung deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung**.

2. Drücken Sie die Taste **Rufumleitung löschen**.

Umleitung nur von internen Anrufen

Bei der Funktion **Interne Rufumleitung** können nur Anrufe, die von einer internen Rufnummer (DN) stammen, auf einer anderen Rufnummer (DN) klingeln. Anrufe von außerhalb Ihres Meridian 1-Systems klingeln weiterhin an Ihrem eigenen Telefon. Sie können keine Anrufe umleiten, während Ihr Telefon klingelt.

Interne Anrufe umleiten:

1. Drücken Sie die Taste **Interne Rufumleitung**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC zur Aktivierung der Umleitung interner Anrufe ein.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN), an die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

3. Drücken Sie die Taste **Interne Rufumleitung**.

Interne Rufumleitung deaktivieren:

Drücken Sie die Taste **Interne Rufumleitung**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC zur Deaktivierung der Umleitung interner Anrufe ein.

Interne Rufumleitung auf die gleiche Nummer reaktivieren:



Drücken Sie zweimal die Taste **Interne Rufumleitung**.

Hinweis: Das Meridian SL-100 verwendet den FAC für „Umleitung besetzt/Keine Antwort -Intern/Extern“. Diese Funktion bietet den Benutzern des Meridian SL-100 folgende Möglichkeiten:

- Weiterleiten von eingehenden internen Anrufen, die von einer Rufnummer (DN) aus derselben Kundengruppe stammen.
- Weiterleiten von eingehenden externen Anrufen von einer Rufnummer (DN) außerhalb der eigenen Kundengruppe an eine Rufnummer außerhalb der eigenen Kundengruppe.

Verwenden der Funktion „ferne Rufumleitung“

Mit der Funktion **ferne Rufumleitung** können Sie (von jedem anderen als dem eigenen Telefon aus) Ihre Anrufe auf jedes gewünschte Telefon umleiten.

Hinweis: Wählen Sie beim Meridian SL-100 die Fernzugriffsrufnummer. Sie werden dazu aufgefordert, die Rufnummer Ihres Telefons, Ihre PIN und den Berechtigungscode für die Rufumleitung einzugeben. Folgen Sie den Aufforderungen, um die Rufumleitung zu aktivieren, zu deaktivieren oder das Ziel der Rufumleitung zu ändern.

Ferne Rufumleitung aktivieren:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Wenn Sie von einem Telefon außerhalb des Systems aus anrufen, **müssen** Sie zuerst die Systemdurchwahlnummer **wählen** und den Wählton abwarten.

3. **Wählen** Sie den FFC zur Aktivierung der fernen Rufumleitung, um die Funktion zu aktivieren.

4. **Wählen** Sie Ihr Endgerätepaßwort.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Sichern Ihres Telefons“ auf Seite 50.

5. **Wählen** Sie Ihre Rufnummer (DN).

   Bevor Sie Ihre Nummer wählen, hören Sie einen Wählton.

6. **Wählen** Sie die Nummer, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Wenn Sie Ihre Anrufe an eine ungültige Nummer weiterleiten, hören Sie ein schnelles Besetztzeichen.

7. Drücken Sie die Taste #.

   Um Anrufe an eine frühere Rufumleitungsnummer umzuleiten, überspringen Sie Schritt 6.

Ferne Rufumleitung deaktivieren:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Wenn Sie von einem Telefon außerhalb des Systems aus anrufen, **müssen** Sie zuerst die System-durchwahlnummer **wählen** und den Wählton abwarten.

3. **Wählen** Sie den FFC zur Deaktivierung der fernen Rufumleitung.

4. **Wählen** Sie Ihr Endgerätepaßwort.

5. **Wählen** Sie Ihre Rufnummer (DN).

   Bevor Sie Ihre Nummer wählen, hören Sie einen Wählton.

6. Drücken Sie die Taste #.

Hinweis: Wenn Sie die Funktion **Ferne Rufumleitung** verwenden, um die Nummer zu ändern, an die Ihre Anrufe umgeleitet werden, werden diese Informationen nicht auf der Anzeige der Telefone der Reihe M3900 aktualisiert. Die Anzeige des Telefons zeigt weiterhin die letzte Rufumleitungsnummer, die mit der Funktion **Rufumleitung** vom Telefon aus eingegeben wurde.

Sichern Ihres Telefons

Sie können Ihr Telefon mit einem Paßwort sperren, um eine nicht autorisierte Verwendung zu verhindern. ***Hinweis:*** Meridian SL-100 unterstützt diese Funktion nicht.

Telefon sperren:

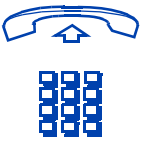

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FFC zur Aktivierung der elektronischen Sperre und Ihr Endgerätepaßwort.

Hinweis: Bei Ausführung dieser Operation von einem anderen Telefon aus müssen Sie außerdem Ihre Rufnummer (DN) wählen.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Sperrung des Telefons aufheben:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FFC zur Deaktivierung der elektronischen Sperre und Ihr Endgerätepaßwort.

Hinweis: Bei Ausführung dieser Operation von einem anderen Telefon aus müssen Sie außerdem Ihre Rufnummer (DN) wählen.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Paßwort ändern (muß vom eigenen Telefon aus erfolgen):

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FFC zur Änderung des Endgerätepaßworts und Ihr aktuelles Paßwort. **Wählen** Sie zweimal (zur Bestätigung) Ihr neues Paßwort.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Telefonieren mit mehreren Personen

Dieses Kapitel beschreibt Funktionen, mit denen Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren können.

Einrichten einer Konferenzschaltung (M3902)

Sie können eine **Konferenzschaltung** für bis zu sechs Personen (eingeschlossen Sie selbst) einrichten. Informationen zur höchsten zulässigen Teilnehmerzahl bei einer Konferenzschaltung Ihres Systems erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

Einrichten einer Konferenzschaltung:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Konferenz**.

   Der andere Teilnehmer wird auf Halten gesetzt, und Sie hören einen Wählton.

2. **Wählen** Sie die Nummer der Person, die zur Konferenzschaltung hinzugefügt werden soll.

3. Drücken Sie die Taste **Konferenz**, wenn der Teilnehmer sich meldet.

   Jeder Teilnehmer kann sich jetzt am Gespräch beteiligen.

Die zur Konferenz hinzuzufügende Person ist nicht erreichbar:

1. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste**, um den ursprünglichen Anruf wiederaufzunehmen.

Einrichten einer Konferenzschaltung (M3903 und M3904)

Sie können eine **Konferenzschaltung** für bis zu sechs Personen (eingeschlossen Sie selbst) einrichten. Informationen zur höchsten zulässigen Teilnehmerzahl bei einer Konferenzschaltung Ihres Systems erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

Einrichten einer Konferenzschaltung:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Konferenz**.

   Der andere Teilnehmer wird auf Halten gesetzt, und Sie hören einen Wählton. Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Anruf gehalten, wählen`.

2. **Wählen** Sie die Nummer der Person, die zur Konferenzschaltung hinzugefügt werden soll.

3. Drücken Sie die Taste **Tauschen**, um zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Anrufer hin- und herzuschalten. Drücken Sie die Taste **Verbinden**, um die Konferenz herzustellen.

   Jeder Teilnehmer kann sich jetzt am Gespräch beteiligen.

Die zur Konferenz hinzuzufügende Person ist nicht erreichbar:

1. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste** mit dem blinkenden Symbol, um den ursprünglichen Anruf wieder-aufzunehmen.

Verbinden zweier Anrufe (M3902)

Mit der Funktion **Anrufverbindung** kann ein eingehender Anruf mit einem bereits laufenden Gespräch verbunden und damit eine Konferenzschaltung hergestellt werden. Sie können die Funktion **Anrufverbindung** nur verwenden, wenn Ihr Telefon entweder über eine zweite Leitung (Rufnummer) oder über die Taste **Anklopfen** verfügt.

Einen gehaltenen Anruf (auf einer anderen Leitung) mit dem aktuellen Anruf verbinden:

1. Drücken Sie die Taste **Konferenz**.

2. Drücken Sie die **Taste**, auf die der Anrufer geschaltet ist, den Sie mit Ihrem aktuellen Anruf verbinden möchten.

3. Drücken Sie die Taste **Konferenz** erneut.

   Die gehaltene Verbindung wird mit Ihrem Gespräch verbunden.

Verbinden zweier Anrufe (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Anrufverbindung** kann ein eingehender Anruf mit einem bereits laufenden Gespräch verbunden und damit eine Konferenzschaltung hergestellt werden. Sie können die Funktion **Anrufverbindung** nur verwenden, wenn Ihr Telefon entweder über eine zweite Leitung (Rufnummer) oder über die Taste **Anklopfen** verfügt.

Einen gehaltenen Anruf (auf einer anderen Leitung) mit dem aktuellen Anruf verbinden:

1. Drücken Sie die Taste **Konferenz**.

2. Drücken Sie die **Taste**, auf die der Anrufer geschaltet ist, den Sie mit Ihrem aktuellen Anruf verbinden möchten.

3. Drücken Sie die Taste **Verbinden**.

   Die gehaltene Verbindung wird mit Ihrem Gespräch verbunden.

Anzeige auswählbarer Konferenzteilnehmer und Verbindungstrennung

Sie können die Liste der an der Konferenzschaltung beteiligten Personen anzeigen, indem Sie die Taste zum **Anzeigen der Konferenzteilnehmer** drücken. Anschließend können Sie jeden Teilnehmer einzeln von der Konferenzschaltung trennen. Beim Meridian SL-100 ist diese Funktion nicht verfügbar.

Aktive Konferenzteilnehmer anzeigen:

1. Drücken Sie während einer Konferenzschaltung die Taste zum **Anzeigen der Konferenzteilnehmer**. Die LCD-Anzeige leuchtet auf. Bei jedem Tastendruck erscheint auf der Anzeige ein anderer aktiver Konferenzteilnehmer.

   Hinweis: Diese Aktion hat keine Auswirkungen auf die Anzeigen der anderen an der Konferenz beteiligten Telefone.

2. Drücken Sie die **Ende-Taste**. Bei entsprechender Einstellung erscheint wieder die Anzeige mit der Zahl der Konferenzteilnehmer. Die LCD-Anzeige erlischt.

Die Verbindung zu einem Konferenzteilnehmer trennen:

1. Drücken Sie während einer Konferenzschaltung die Taste zum **Anzeigen der Konferenzteilnehmer**. Die LCD-Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie die Taste mehrmals, bis der zu trennende Konferenzteilnehmer angezeigt wird.

2. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste**, unter der die Konferenzschaltung eingerichtet wurde. Die Verbindung des ausgewählten Konferenzteilnehmers zum Gespräch wird getrennt.

Hinweis: Wenn weitere Konferenzteilnehmer getrennt werden sollen, drücken Sie die Taste zum **Anzeigen der Konferenzteilnehmer**, bis der zu trennende Konferenzteilnehmer angezeigt wird.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**. Bei entsprechender Einstellung erscheint wieder die Anzeige mit der Zahl der Konferenzteilnehmer und zeigt die aktuelle Gesamtzahl an Teilnehmern an. Die LCD-Anzeige erlischt.

Verwenden der Funktion „Konferenzruf“

Die Funktion **Konferenzruf** ruft automatisch nacheinander die Mitglieder einer vorher festgelegten Gruppe an, bis sich alle gemeldet haben. Nähere Informationen über die Einrichtung einer Gruppe für Konferenzschaltungen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

Mitglieder der Gruppe anrufen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Konferenzruf**, oder geben Sie den FFC für den Konferenzruf ein.

   Es werden automatisch alle Mitglieder der Gruppe angerufen. Das Symbol blinkt, bis alle Mitglieder sich gemeldet haben.

   Wenn sie sich melden, wird ihre jeweilige Telefonnummer angezeigt. Wenn sich die letzte Person meldet, leuchtet die Anzeige für den **Konferenzruf** durchgehend.

Hinweis 1: Wenn eine Person aus der Gruppe bereits an einer Konferenzschaltung oder einem anderen Konferenzruf teilnimmt, wird sie nicht mit Ihrem Konferenzruf verbunden.

Hinweis 2: Wenn sich alle Personen in der Gruppe gemeldet haben, kann nur derjenige, der den Konferenzruf getätigt hat, den Anruf auf Halten setzen.

Hinweis 3: Verwenden Sie beim Meridian SL-100 die Funktion **Voreingestellte Konferenz** für Konferenzrufe. Wählen Sie die entsprechende Rufnummer (DN) für **Voreingestellte Konferenz**; der gleichzeitige Anruf bei den vorher ausgewählten Personen wird aktiviert.

Einen Konferenzruf entgegennehmen:

Nehmen Sie den **Hörer** ab.

Hinweis 1: Wenn Sie sich gerade in einem Gespräch befinden und drei 10sekündige Töne hören, ist dies die Benachrichtigung über einen Konferenzruf auf Ihrer derzeitigen Nebenstellennummer.

Hinweis 2: Wenn Sie sich auf einer anderen Leitung Ihres Telefons befinden (**M3903** und **M3904**), hören Sie bei einem Konferenzruf einen langen Ton über Ihren Hörer oder Lautsprecher.

Hinweis 3: Wenn Sie bereits an einer Konferenzschaltung oder einem anderen Konferenzruf teilnehmen, erhalten Sie keine Benachrichtigung über einen Konferenzruf.

Einen Konferenzruf beenden:

Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Hinweis: Wenn die Person, die den Konferenzruf getätigt hat, ihre Verbindung trennt, endet das Gespräch für alle Mitglieder der Gruppe. Die Teilnehmer am Konferenzruf können jedoch ihre Verbindung zu dem Gespräch trennen, ohne daß dies Auswirkungen auf die anderen Teilnehmer am Konferenzruf hat.

Störungsfreies Arbeiten

Dieses Kapitel beschreibt Funktionen, die Ihnen ein störungsfreies Arbeiten ermöglichen.

Anrufschutz aktivieren

Mit der Funktion **Anrufschutz** erscheint Ihr Telefon für alle Anrufer besetzt.

Anrufschutz aktivieren:

Drücken Sie die Taste **Anrufschutz**, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC zur Aktivierung des Anrufschutzes ein.

Anrufschutz deaktivieren:

Drücken Sie die Taste **Anrufschutz** erneut, um die Funktion zu deaktivieren, oder heben Sie den Hörer ab, und geben Sie den FFC zur Deaktivierung des Anrufschutzes ein.

Zusätzliche Anruffunktionen

Funktion „Zielwahl umlegen“

Mit der Funktion **Zielwahl umlegen** können Sie mit der Zielwahltaste nach Antippen des Gabelumschalters Zeichen an die Vermittlungsstelle übermitteln. Sie müssen sich in einem Gespräch von oder zu einer Vermittlungsstelle befinden, die Centrex-Funktionen oder Funktionen für Vermittlungsstellenleitungen anbietet.

„Zielwahl umlegen“ bei der Annahme von Gesprächen, die über eine Vermittlungsstelle laufen:

1. Drücken Sie die Taste **Centrex-Steuersignal**, und warten Sie auf einen unterbrochenen Wählton.

Hinweis: Drücken Sie beim Meridian SL-100 anstatt der Taste **Centrex-Steuersignal** die Taste **Umlegen**. Die Zielwahl kann jedoch verwendet werden, um Gespräche umzulegen; Sie brauchen dafür nicht ein Gespräch zu führen, das über eine Vermittlungsstelle läuft. Die Taste **Centrex-Steuersignal** ist beim Meridian SL-100 nicht verfügbar.

2. Drücken Sie die Taste **Zielwahl**, um die gewünschte Nummer anzurufen.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um das Gespräch zu beenden.

Verwenden des Summertons

Der **Summer** ermöglicht es einer Person, deren Telefon mit einem anderen Telefon verbunden ist, Signale an das andere Telefon zu senden. Die benachrichtigte Person hört einen Summerton. Mit dieser Funktion können Sie die andere Person über einen Anruf, einen Besucher oder eine Anfrage in Kenntnis setzen.

Einen Summerton an ein mit dem eigenen Telefon verbundenes Telefon übermitteln:

Drücken Sie die Taste **Summer**.

Das mit Ihrem Telefon verbundene Telefon summt so lange, wie Sie die Taste gedrückt halten.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 ist der Summer nicht verfügbar.

Anruf-Paging für Durchsagen

Mit der Funktion **Anruf-Paging** können Sie über das Paging-System eine Durchsage machen. Um einen Paging-Rufton-Anruf abzuschicken, wählen Sie den Zugriffscode für die Paging-Leitung.

Hinweis: Wenn die Paging-Taste auf einem Vermittlungsapparat verwendet wird, schaltet sich dieser auf andere Verbindungen auf. Diese werden dann getrennt, und müssen die Verbindung zur Paging-Leitung erneut herstellen.

Eine Verbindung zum Paging-System herstellen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den Zugriffscode für die Paging-Leitung.

   Die Verbindung zum Paging-System ist hergestellt.
3. Machen Sie Ihre Durchsage.

Die Verbindung zum Paging-System trennen:

Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Centrex-/Vermittlungsstellen-Steuersignal

Mit dem **Centrex-/Vermittlungsstellen-Steuersignal** können Sie der Vermittlungsstelle während eines laufenden Gesprächs signalisieren, daß ein Centrex-Dienst, wie beispielsweise Gesprächsumlegung oder Dreierverbindung, genutzt werden soll.

Centrex-/Vermittlungsstellen-Steuersignal verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Centrex-Steuersignal**. Sie hören einen speziellen Wählton.

2. **Wählen** Sie die Codes für Ihre benutzerdefinierte Centrex-Funktion.

3. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um das Gespräch zu beenden.

Hinweis: Das Meridian SL-100 ist eine vermittlungsstellenbasierte Nebenstellenanlage; daher ist diese Funktion nicht verfügbar.

Gebührenerfassung oder Gebührenzwangserfassung für Anrufe (M3902)

Mit der Funktion **Gebührenerfassung** können Sie ein bestimmtes Konto mit der Gebühr für einen Anruf belasten. Die Funktion **Gebührenzwangserfassung** ermöglicht die Gebührenabrechnung, wenn Ferngespräche von einem Telefon aus geführt werden, das auf Ortsgespräche beschränkt ist.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 ermöglicht die Kontonummer die Eingabe einer Gebührenabrechnungsnummer. Wenn die Kontonummer erforderlich ist, wird der Benutzer durch einen Signalton nach der Wahl der Telefonnummer dazu aufgefordert, einen Code einzugeben. Wenn Sie unaufgefordert eine Kontonummer eingeben möchten, tippen Sie kurz den Gabelumschalter an, und geben Sie den FAC für die Kontonummer ein. Tippen Sie erneut den Gabelumschalter an, um das Gespräch wiederaufzunehmen.

Ein Gebührenkonto vor dem Wählen mit einem Orts- oder Ferngespräch belasten:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Gebühr**, oder geben Sie den FFC für das Anruf-informationen-Gebührenkonto ein.

3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

   Sie hören den Wählton.

4. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Ein Gebührenkonto während eines laufenden Gesprächs belasten:

1. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**.

2. Drücken Sie die Taste **Gebühr**, oder geben Sie den FFC für das Anruf-informationen-Gebührenkonto ein.

3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

4. Drücken Sie die **Rufnummern-Taste**, um den Anruf wiederaufzunehmen.

Ein Gebührenkonto bei der Gesprächsumlegung mit einem Anruf belasten:

1. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**.

   Die Verbindung wird auf Halten geschaltet.

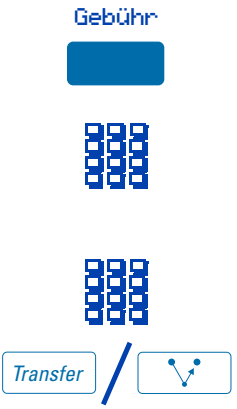

2. Drücken Sie die Taste **Gebühr**, oder geben Sie den FFC für das Anruf-informationen-Gebührenkonto ein.
3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

   Sie hören den Wählton.
4. **Wählen** Sie die Nummer, auf die der Anruf umgelegt werden soll.
5. Drücken Sie die **Umlegen-Taste**, wenn Sie das Telefon klingeln hören.

Hinweis: Bevor Sie die **Umlegen-Taste** drücken, können Sie selbst mit der Person sprechen, an die Sie den Anruf weiterleiten.

Ein Gebührenkonto mit einem Anruf belasten, wenn jemand einem Konferenzgespräch zugeschaltet wird:

1. Drücken Sie die Taste **Konferenz**.

   Die Verbindung wird auf Halten geschaltet.
2. Drücken Sie die Taste **Gebühr**, oder geben Sie den FFC für das Anrufinformationen-Gebührenkonto ein.
3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

   Sie hören den Wählton.
4. **Wählen** Sie die Nummer der Person, die zur Konferenzschaltung hinzugefügt werden soll.
5. Drücken Sie die Taste **Konferenz**.

Gebührenerfassung oder Gebührenzwangserfassung für Anrufe (M3903 und M3904)

Mit der Funktion **Gebührenerfassung** können Sie ein bestimmtes Konto mit der Gebühr für einen Anruf belasten. Die Funktion **Gebührenzwangserfassung** ermöglicht die Gebührenzuordnung, wenn Ferngespräche von einem Telefon aus geführt werden, das auf Ortsgespräche beschränkt ist.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 ermöglicht die Kontonummer die Eingabe einer Gebührenabrechnungsnummer. Wenn die Kontonummer erforderlich ist, wird der Benutzer durch einen Signalton nach der Wahl der Telefonnummer dazu aufgefordert, einen Code einzugeben. Wenn Sie unaufgefordert eine Kontonummer eingeben möchten, drücken Sie kurz auf den Gabelumschalter, und geben Sie den FAC für die Kontonummer ein. Tippen Sie erneut den Gabelumschalter an, um das Gespräch wiederaufzunehmen.

Ein Gebührenkonto vor dem Wählen mit einem Orts- oder Ferngespräch belasten:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Konto**.

   Auf der Anzeige erscheint `Kontonr.eingeben`.

3. **Wählen** Sie die Nummer des Gebührenkontos. Verwenden Sie die Taste **Entfernen** oder **Löschen**, um die Nummer zu bearbeiten. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um den Dialog ohne Belastung des Anrufs zu verlassen.

4. Drücken Sie die Taste **OK**.

5. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Ein Gebührenkonto während eines laufenden Gesprächs belasten:

1. Drücken Sie die Taste **Gebühr**.

   Auf der Anzeige erscheint `Abrechnung auswählen`.

2. Drücken Sie die Taste **Konto**.

   Auf der Anzeige erscheint `Kontonmeingeben`.

3. **Wählen** Sie die Nummer des Gebührenkontos. Verwenden Sie die Taste **Entfernen** oder **Löschen**, um die Nummer zu bearbeiten. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um den Dialog ohne Belastung des Anrufs zu verlassen.

4. Drücken Sie die Taste **OK**. Sie sind wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Ein Gebührenkonto bei der Gesprächsumlegung mit einem Anruf belasten:

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**.

   Die Verbindung wird auf Halten geschaltet.

2. Drücken Sie die Taste **Konto**.

3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

   Sie hören den Wählton.

4. **Wählen** Sie die Nummer des Telefons, auf das der Anruf umgelegt werden soll.

5. Drücken Sie die Taste **Verbinden**, wenn Sie das Telefon klingeln hören.

Hinweis: Sie können, bevor Sie die Taste **Verbinden** drücken, durch Drücken der Taste **Tauschen** privat mit der Person sprechen, an die Sie den Anruf weiterleiten.

Ein Gebührenkonto mit einem Anruf belasten, wenn jemand einem Konferenzgespräch zugeschaltet wird:

1. Drücken Sie die Taste **Konferenz**.

   Die Verbindung wird auf Halten geschaltet.

2. Drücken Sie die Taste **Konto**.

3. **Wählen** Sie die Kontonummer für die Gebührenerfassung.

   Sie hören den Wählton.

4. **Wählen** Sie die Nummer der Person, die zur Konferenzschaltung hinzugefügt werden soll.

5. Drücken Sie die Taste **Tauschen**, um zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Anrufer hin- und herzuschalten. Drücken Sie die Taste **Verbinden**, um die Konferenz herzustellen.

Erweiterte Aufschaltfunktion

Mit der Funktion **Erweitertes Aufschalten** können Sie sich auf ein laufendes Gespräch aufschalten, nachdem Sie eine erzwungene Anrufwiederholung versucht haben. Sie können das erweiterte Aufschalten bei einfachen Telefongesprächen oder bei Rückfragen (d. h., wenn ein Anruf auf Halten gesetzt und eine weitere Person angerufen wird) verwenden.

Verwenden der Funktion „erweitertes Aufschalten“:

1. Sie **wählen** eine Nummer und hören ein Besetztzeichen.



2. Drücken Sie die Taste **Aufschalten**, oder geben Sie den FFC zum Aufschalten ein, um eine erzwungene Anrufwiederholung einzuleiten.

   Wenn eine der beiden Personen die Verbindung jetzt beendet, hören Sie ein Überlaufsignal (ein schnelles Besetztzeichen).



3. Drücken Sie die Taste **Aufschalten** erneut, oder geben Sie erneut den FFC zum Aufschalten ein.

   Die beiden Personen in diesem Telefongespräch hören ein Aufschaltsignal und zwischen Ihnen und den beiden wird eine Konferenzschaltung hergestellt. Wenn eine der nun drei Personen einhängt, bleiben die beiden anderen weiter in Verbindung.

Verbindung beenden:

Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 ist die Funktion **erweitertes Aufschalten** nicht verfügbar.

Erzwungene Anrufwiederholung

Mit der Funktion **Erzwungene Anrufwiederholung** ruft Ihr Telefon automatisch ein anderes Telefon an, sobald das laufende Gespräch, das mit diesem geführt wird, beendet ist. Die Funktion **Erzwungene Anrufwiederholung** kann sowohl auf interne als auch externe Anrufe angewendet werden werden.

Die erzwungene Anrufwiederholung verwenden:

1. Sie **wählen** eine Telefonnummer und hören ein Besetztzeichen.

2. Drücken Sie die Taste **Aufschalten**, oder geben Sie den FFC zum Aufschalten ein, um eine erzwungene Anrufwiederholung einzuleiten.

Hinweis: Die angerufene Person hört einen Signalton, und Sie selbst hören (je nach den ausgewählten Optionen) den Rufton (Läuten) oder das Besetztzeichen. Die erzwungene Anrufwiedeholung ist jetzt für die gewählte Telefonnummer aktiv.

3. Wenn die angerufene Person ihr Gespräch beendet, wählt Ihr Telefon automatisch die Nummer. Ihr Telefon und das der angerufenen Person klingeln.

Einen Anruf mit erzwungener Anrufwiederholung entgegennehmen:

Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den **Hörer** ab.

Sie sind mit dem Anrufer verbunden, der die erzwungene Anrufwiederholung initiiert hat.

Hinweis: Ihr Telefon kann entweder für die erzwungene Anrufwiederholung oder für das Anklopfen programmiert werden, nicht jedoch für beides.

Hinweis: Die erzwungene Anrufwiederholung ist beim Meridian SL-100 nicht verfügbar. Verwenden Sie statt dessen die Funktion **Anrufweiterleitung mit Warteschleife**.

Anrufweiterleitung mit Warteschleife

Mit der **Anrufweiterleitung mit Warteschleife** können Sie einen externen Anruf auf eine besetzte Nebenstelle umlegen. Wenn die besetzte Nebenstelle ihren derzeitigen Anruf beendet, klingelt der umgelegte Anruf bei der nun freien Nebenstelle.

Anrufweiterleitung mit Warteschleife nach der Entgegennahme eines eingehenden Telefonanrufs aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Umlegen**.

   Der externe Teilnehmer wird auf Halten gesetzt, und Sie hören einen Wählton. Auf der Anzeige erscheint die Meldung `Anruf gehalten, wählen`.

2. **Wählen** Sie die interne Nebenstellennummer des Telefons, auf das der Anruf umgelegt werden soll.

3. Drücken Sie beim **M3903** und beim **M3904** die Taste **Verbinden**.

Hinweis: Die angerufene Person hört einen Signalton, und Sie selbst hören (je nach den ausgewählten Optionen) den Rufton (Läuten) oder das Besetztzeichen. Der externe Anrufer hört den Rufton (Läuten) oder Musik.

4. Legen Sie den **Hörer** auf.

   Der externe Anrufer wird nun an die Telefonnummer, die Sie gewählt haben, weitergeleitet.

Hinweis 1: Sie können die Anrufweiterleitung mit Warteschleife nicht für eine Nebenstellennummer aktivieren, für die die Funktion **Anklopfen** konfiguriert ist.

Hinweis 2: Wenn der mit der Funktion weitergeleitete Anruf nicht innerhalb einer bestimmten Zeit entgegengenommen wird, wird er wieder zu Ihnen oder der Vermittlung umgeleitet. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, wohin und nach welchem Zeitraum nicht entgegengenommene Anrufe weitergeleitet werden.

Aufschaltfunktion

Mit der **Aufschaltfunktion** können Sie sich über ein Besetztzeichen hinwegsetzen und ein anderes Telefonat unterbrechen. ***Hinweis:*** Beim Meridian SL-100 wird diese Funktion „Aufschalten und Unterbrechen“ genannt.

Aufschalten auf eine besetzte Leitung:

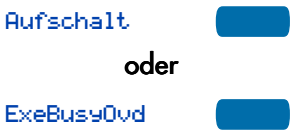

1. Sie **wählen** eine Telefonnummer und hören ein Besetztzeichen.

2. Drücken Sie die Taste **Aufschalten** erneut, oder geben Sie beim Meridian 1 erneut den FFC zum Aufschalten ein.

   Drücken Sie beim Meridian SL-100 die Taste **Executive Busy Override**, oder geben Sie den FAC für das Übergehen des Besetztzeichens ein.

   Die an dem laufenden Gespräch beteiligten Personen hören etwa eine Sekunde lang einen Signalton; die Funktion schaltet Sie mit den anderen beiden zu einer Konferenz zusammen. Alle 16 Sekunden ist ein kurzer Ton zu hören.

Verbindung beenden:

Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Die Verbindung der dritten Person zur angerufenen Person trennen (Meridian SL-100):

Drücken Sie die Taste **Executive Busy Override**, oder geben Sie erneut den FFC für das Übergehen des Besetztzeichens ein.

Mithörsperre aufheben

Mit der Funktion **Mithörsperre aufheben** können eine oder mehrere Personen, die sich mit Ihnen die Rufnummer (DN) teilen, an Ihrem Telefongespräch teilnehmen.

Die Mithörsperre während eines laufenden Gesprächs aufheben:

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Mithören**.

Die andere Person kann jetzt am Gespräch teilnehmen, wenn sie auf ihrem Telefon die Taste für die gemeinsame Rufnummer (MADN) drückt.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Schritt, damit weitere Personen am Gespräch teilnehmen können.

Wiederherstellen der Mithörsperre, wenn die andere Person nicht am Gespräch teilnimmt:

Drücken Sie die **Rufnummern-Taste**, für die die Mithörsperre aufgehoben wurde.

Personensuchsystem

Einige Telefonsysteme besitzen ein integriertes **Personensuchsystem**. Diese Systemfunktion ermöglicht es, eine Person auf einem Paging-Rufton anzurufen und in der Leitung zu bleiben, bis sie antwortet. Die über Paging-Rufton angerufene Person beantwortet den Ruf durch Eingabe eines speziellen „Triffmich"-Codes von einem beliebigen Telefon aus. Dadurch wird die über Paging-Rufton angerufene Person mit dem Sender des Rufs verbunden.

Hinweis: Wählen Sie beim Meridian SL-100 den Zugangscode (FAC) für die Paging-Funktion. Es wird eine Netzwerkverbindung mit der Paging-Leitung hergestellt. Dadurch ist ein Zugriff auf die Paging-Lautsprecheranlage möglich. Die Funktionen für die automatische Vorauswahl, die automatische Nachauswahl und die spezielle Personensuche sind auf dem Meridian SL-100 nicht verfügbar.

Die automatische Vorauswahl („Triffmich"-Paging) verwenden:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie den FFC für die Personensuche.

   Sie hören den Wählton.

3. **Wählen** Sie die Nummer der gewünschten Person.

   Sie hören den Rufton.

Hinweis 1: Die über Paging-Rufton angerufene Person kann dann von einem beliebigen Telefon aus den Code für die Antwort auf die Personensuche und die eigene Rufnummer (DN) eingeben. Hierdurch werden Sie mit der angerufenen Person verbunden.

Hinweis 2: Wenn Ihr Anruf eine festgelegte Zeit lang unbeantwortet bleibt, hören Sie einen anhaltenden hohen Ton, der dann verstummt. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Die automatische Nachauswahl verwenden:

Die angerufene Person ist entweder nicht am Arbeitsplatz oder das Telefon ist besetzt.

Um die angerufene Person über den Paging-Rufton anzurufen, ist kein erneutes Wählen der Nummer erforderlich.

1. Drücken Sie die Taste **Personensuche**.

   Sie hören einen speziellen Wählton.

2. **Wählen** Sie den FFC für den Zugriff auf die Personensuche.

   Sie hören den Rufton.

Hinweis 1: Die über Paging-Rufton angerufene Person kann dann von einem beliebigen Telefon aus den Code für die Antwort auf die Personensuche und die eigene Rufnummer (DN) eingeben. Hierdurch werden Sie mit der angerufenen Person verbunden.

Hinweis 2: Sie hören einen hohen Ton, der 15 Sekunden anhält und dann verstummt, wenn die angerufene Person den Anruf nicht innerhalb einer festgelegten Zeit beantwortet. Wenn Sie dieses Signal hören, legen Sie den Hörer auf, oder drücken Sie die **Ende-Taste**.

Die speziellen Personensuchfunktionen verwenden:

Wenn Sie über einen Paging-Rufton verfügen, hören Sie einen Paging-Signalton, wenn ein anderer Meridian 1-Teilnehmer auf das Personensuchsystem zugreift und Ihre Rufnummer (DN) wählt.

Wenn das Personensuchsystem auf den „Triffmich"-Modus eingestellt ist, können Sie den Paging-Rufton-Anruf von jeder Meridian 1-Nebenstelle aus beantworten.

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FFC für die Antwort auf die Personensuche.

   Sie hören den Paging-Rufton.
3. **Wählen** Sie Ihre eigene Rufnummer (DN).

   Sie werden mit dem Teilnehmer verbunden, der Sie über Paging-Rufton angerufen hat.

Hinweis: Falls der Anrufer aufgelegt hat, hören Sie einen anhaltenden hohen Ton.

Durchsage

Mit der Funktion **Durchsage** können Sie eine andere Person über einen Paging-Rufton anrufen, oder eine Durchsage über den Lautsprecher eines anderen Telefons machen.

Eine Durchsage machen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. Drücken Sie die Taste **Durchsage**.
3. Machen Sie Ihre Durchsage.
4. Drücken Sie die **Ende-Taste**.

Auf eine Durchsage antworten:

Ihr Telefon klingelt einmal, bevor Sie die Stimme des Anrufers über Ihren Lautsprecher hören. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

Hinweis: Verwenden Sie beim Meridian SL-100 die Funktion **Individuelles Paging** unter **Gruppenteamruf (GIC)**. Drücken Sie die Taste **Teamruf**, und wählen Sie die entsprechende GIC-Nummer. Drücken Sie nach dem ersten Rufton die Taste **Teamruf** erneut. Dadurch wird eine einseitige Verbindung aufgebaut. Machen Sie über den Lautsprecher Ihre Durchsage.

Verwenden der Sprachnachrichten-Funktionen

Mit den Funktionen für **Sprachnachrichten** können Sie Befehle eingeben, während Sie an Ihr Sprachnachrichtensystem angeschlossen sind. Hierzu verwenden Sie statt der Wähltasten die Soft-Tasten.
Hinweis: Diese Funktion trifft nicht für das Meridian SL-100 zu.

Verwenden der Sprachnachrichten-Funktionen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. Drücken Sie die **Nachricht-Taste**.
3. Verwenden Sie die **Wähl-Tasten**, um sich bei Ihrer Sprach-Mailbox anzumelden.
4. Drücken Sie die Taste für **Sprachnachrichten**.
5. Drücken Sie die Taste **Wiedergeben**, um die erste neue Nachricht wiederzugeben.

Hinweis: Mit der Taste **Mehr...** können Sie weitere Nachrichtenoptionen anzeigen.

6. Drücken Sie die Taste **Stop**, um die Wiedergabe der Nachricht anzuhalten. Drücken Sie **Wiedergeben**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

oder

Drücken Sie die Taste **Zuletzt**, um zur vorherigen Nachricht zu gehen. Drücken Sie **Wiedergeben**, um die Nachricht abzuspielen, oder drücken Sie nochmals die Taste **Zuletzt**, um zu früheren Nachrichten zurückzugehen.

oder

Drücken Sie die Taste **Weiter**, um zur nächsten Nachricht zu gehen. Drücken Sie **Wiedergeben**, um die Nachricht abzuspielen, oder drücken Sie nochmals die Taste **Weiter**, um zu späteren Nachrichten weiterzugehen.

oder

Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die aktuelle Nachricht zu löschen.

oder

Drücken Sie die Taste **Vorwärts springen**, um die aktuelle Nachricht drei Sekunden vorzuspulen.

oder

Drücken Sie die Taste **Rückwärts springen**, um die aktuelle Nachricht drei Sekunden zurückzuspulen.

7. Durch Drücken der Taste **Beenden** können Sie Ihr Sprachnachrichtensystem jederzeit verlassen. Ihr Telefon steht nun wieder zum Tätigen oder Empfangen von neuen Anrufen zur Verfügung.

Hotelfunktionen

Diese Funktionen sind besonders für die Nutzung in Hotels geeignet.

Hinweis: Mit Ausnahme des Weckdienstes stehen diese Funktionen beim Meridian SL-100 nicht zur Verfügung.

Automatischer Terminruf (Weckruf)

Der **automatische Terminruf** wird zwar vorwiegend in Hotels verwendet, eignet sich aber auch in Unternehmen als zeitgesteuerter Erinnerungsruf für Termine. Sie können das Meridian 1-System von Ihrem Telefon aus so programmieren, daß Sie zu einer festgelegten Zeit angerufen werden. Wenn Sie den Anruf entgegennehmen, wird bis zu 30 Sekunden lang Musik abgespielt. Anschließend folgt eine Ansage, oder die Vermittlung meldet sich.

Uhrzeit für einen Terminruf eingeben:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie den FFC für die Aktivierung des automatischen Terminrufs (Meridian 1) bzw. den FAC für die Terminanrufanforderung (Meridian SL-100).

3. **Wählen** Sie die Weckzeit im 24-Stunden-Format (hhmm).

4. Drücken Sie die Ende-Taste.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 hören Sie nach der Eingabe des FAC einen zweiten Wählton. Geben Sie die vier Ziffern zur Angabe der Stunden und Minuten ein. Die Zeit für die Terminruffunktion wird im 24-Stunden-Format angegeben (geben Sie z. B. für 6.00 Uhr abends die Ziffern 1800 ein). Die Eingabe wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

Einen Terminruf löschen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie den FFC für die Deaktivierung des automatischen Terminrufs (Meridian 1) bzw. den FAC für den Abbruch des Terminrufs (Meridian SL-100).

3. Drücken Sie die Ende-Taste.

Hinweis: Beim Meridian SL-100 wird die Eingabe des FAC durch ein akustisches Signal bestätigt.

Uhrzeit für einen Terminruf überprüfen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie den FFC für die Bestätigung des automatischen Weckrufs.

3. **Wählen** Sie die Weckzeit im 24-Stunden-Format (hhmm). Wenn das Format korrekt ist, wird die Eingabe durch ein akustisches Signal bestätigt.

Hinweis: Diese Funktion trifft nicht für das Meridian SL-100 zu. Wenn Sie beim Meridian SL-100 die angegebene Uhrzeit für einen Terminanruf ändern möchten, müssen Sie zunächst die Funktion deaktivieren und anschließend mit einer neuen Anforderung wieder aktivieren.

4. Drücken Sie die Ende-Taste.

Hinweis: Im 24-Stunden-Format wird 7.30 Uhr als „0730“ und 21.45 Uhr als „2145“ eingegeben.

Gebührenmeldung

Mit der Funktion **Gebührenmeldung** können Sie den Zählerstand zum Erfassen der Telefonate in Ihrem Hotel ablesen, ändern und auf Null zurücksetzen.

Einen Zähler ablesen:

1. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN) des Zimmers.

3. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

Einen Zählerstand ändern:

1. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN) des Zimmers.

3. **Wählen** Sie den richtigen Zählerstand.

4. Drücken Sie die Taste *.

5. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

Einen Zählerstand auf Null zurücksetzen:

1. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN) des Zimmers.

3. Drücken Sie die Taste *.

4. Drücken Sie die Taste für die **Gebührenmeldung**.

Personal-ID

Mit der **Personal-ID** kann leichter nachvollzogen werden, welcher Mitarbeiter welche Zimmer reinigt. Die Mitarbeiter geben diese Informationen am Telefon des jeweiligen Zimmers ein.

Eingeben des Reinigungsstatus:

ZimmerStat

1. Drücken Sie die Taste für den **Zimmerstatus**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN) des Zimmers, für das der Reinigungsstatus geändert werden soll.

3. **Wählen** Sie einen der folgenden Reinigungsstatus-Codes:

   1 = Reinigung erforderlich
   2 = Reinigung erfolgt derzeit
   3 = Zimmer gereinigt
   4 = Zimmerinspektion bestanden
   5 = Zimmerinspektion nicht bestanden
   6 = Reinigung nicht erfolgt
   7 = nicht vermietbar

   Sie hören den unterbrochenen Wählton.

4. Drücken Sie die Taste *.

5. **Wählen** Sie die Personal-ID. Wenn Ihnen dabei ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste *, und wählen Sie die ID erneut.

ZimmerStat

6. Drücken Sie die Taste für den **Zimmerstatus**.

Zimmerstatus

Mit der Funktion **Zimmerstatus** können Sie den Status eines Zimmers auf der Anzeige ablesen.

Zimmerstatus ablesen:

ZimmerStat

1. Drücken Sie die Taste für den **Zimmerstatus**.

2. **Wählen** Sie die Rufnummer (DN) des Zimmers. Die Rufnummer wird angezeigt, gefolgt von einem zweistelligen Code.

   Die erste Ziffer zeigt den Belegungsstatus an:

   0 = Zimmer nicht belegt

   1 = Zimmer belegt

   Die zweite Ziffer zeigt den Reinigungsstatus des Zimmers an:

   1 = Reinigung erforderlich

   2 = Reinigung erfolgt derzeit

   3 = Zimmer gereinigt

   4 = Zimmerinspektion bestanden

   5 = Zimmerinspektion nicht bestanden

   6 = Reinigung nicht erfolgt

   7 = nicht vermietbar

ZimmerStat

3. Drücken Sie die Taste für den **Zimmerstatus**.

Funktionen der Meridian SL-100-KLASSE

Zurückweisung anonymer Anrufe

Mit der Funktion **Zurückweisung anonymer Anrufe** können Sie auf Ihrer Rufnummer eingehende Anrufe zurückweisen lassen, wenn Name und Nummer des Anrufers ausdrücklich mit einer Sperre belegt wurden. Es werden nur solche Anrufe zurückgewiesen, bei denen die Anruferinformationen mit einer Sperre belegt wurden. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Zurückweisung anonymer Anrufe aktivieren:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FAC für die Aktivierung der Zurückweisung anonymer Anrufe.

   Die Aktivierung der Funktion **Zurückweisung anonymer Anrufe** wird durch eine Ansage oder ein akustisches Signal bestätigt.

Zurückweisung anonymer Anrufe deaktivieren:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.
2. **Wählen** Sie den FAC für die Deaktivierung der Zurückweisung anonymer Anrufe.

   Die Deaktivierung der Funktion **Zurückweisung anonymer Anrufe** wird durch eine Ansage oder ein akustisches Signal bestätigt.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Automatischer Wiederanruf

Mit der Funktion **Automatischer Wiederanruf** können Sie einen Zugangscode (FAC) eingeben, der automatisch eine Verbindung zu der Rufnummer (DN) herstellt, die Sie zuletzt auf Ihrer persönlichen Leitung gewählt haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Anruf entgegengenommen wurde, nicht entgegengenommen wurde oder ob die Leitung besetzt war. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Automatischen Wiederanruf nach dem Wählen einer Nummer aktivieren:

1. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um die Verbindung zu trennen.

2. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

3. **Wählen** Sie den FAC für die Aktivierung des automatischen Wiederanrufs, und folgen Sie den Anleitungen, die Sie über eine Ansage erhalten.

4. Drücken Sie die Ende-Taste.

   Wenn sowohl Ihre Leitung als auch die Leitung des anderen Teilnehmers frei ist, klingelt Ihr Telefon.

5. Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den **Hörer** ab.

   Sie hören den normalen Rufton.

Automatischen Wiederanruf deaktivieren:

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

2. **Wählen** Sie den FAC für die Deaktivierung des automatischen Wiederanrufs.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Automatischer Rückruf

Mit der Funktion **Automatischer Rückruf** können Sie einen Zugangscode (FAC) eingeben, der automatisch eine Verbindung zu dem Teilnehmer herstellt, der Ihre Rufnummer (DN) zuletzt angerufen hat. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Automatischen Rückruf aktivieren:

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

2. **Wählen** Sie den FAC zur Aktivierung des automatischen Rückrufs.

   Über eine Ansage erhalten Sie möglicherweise weitere Anleitungen oder hören die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs; außerdem können Sie entscheiden, ob Sie mit dem Rückruf fortfahren möchten oder nicht.

   Wenn Sie mit dem Rückruf fortfahren, wählt die Funktion **Automatischer Rückruf** die Nummer des Teilnehmers, der Sie zuletzt angerufen hat. Falls der Anschluß besetzt ist, setzt die Funktion die Wählversuche so lange fort, bis die Leitung wieder frei ist.

   Wenn sowohl Ihre Leitung als auch die Leitung des anderen Teilnehmers frei ist, klingelt Ihr Telefon.

3. Wenn das Telefon klingelt, heben Sie den **Hörer** ab.

   Sie hören den normalen Rufton.

Automatischen Rückruf deaktivieren:

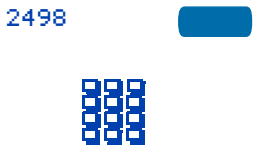

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.
2. **Wählen** Sie den FAC zur Deaktivierung des automatischen Rückrufs.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Fangen

Mit der Funktion **Fangen** können Sie eine sofortige Anrufverfolgung des zuletzt auf Ihrer Rufnummer (DN) eingegangenen Anrufs einleiten, ohne daß hierzu eine vorherige Genehmigung oder manuelle Intervention seitens Ihres Netzwerkadministrators erforderlich ist. Die Funktion **Fangen** wird jeweils nur für einen Anruf aktiviert, wobei die Aktivierung über eine Funktionstaste oder einen Zugangscode (FAC) erfolgen kann. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Fangen nach Eingang eines belästigenden Anrufs aktivieren:

1. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um die Verbindung zu dem belästigenden Anrufer zu trennen.

2. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

3. Drücken Sie die Taste **Fangen**, oder wählen Sie den FAC für Fangen.

   Eine Ansage informiert Sie darüber, ob die Anrufverfolgung erfolgreich war.

4. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um die Verbindung zu trennen.

   Die Funktion wird automatisch deaktiviert.

   Falls Sie weitere Schritte unternehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren

Mit der Funktion **Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren** können Sie verhindern, daß Ihr Name und/oder Ihre Rufnummer (DN) auf dem Apparat des angerufenen Teilnehmers angezeigt werden. Diese Funktion wird jeweils nur für einen Anruf aktiviert. Statt Ihres Namens und/oder Ihrer Telefonnummer erscheint auf der Telefonanzeige des angerufenen Teilnehmers nur die Meldung „Privat". Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Die Funktion „Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren" aktivieren:

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.

2. **Wählen** Sie die FAC für „Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren".

   Zur Bestätigung erhalten Sie ein akustisches Signal oder eine Ansage, gefolgt vom Wählton.

3. **Wählen** Sie die Telefonnummer.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Selektive Rufumleitung

Mit der Funktion **Selektive Rufumleitung** können Sie eine Liste mit maximal 31 Rufnummern (DNs) programmieren; Anrufe von diesen Rufnummern zu Ihrer Rufnummer werden zurückgewiesen oder blockiert. Eingehende Anrufe von den Rufnummern (DNs) auf der Liste werden an eine Ansage umgeleitet oder auf eine andere festgelegte Art behandelt. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob diese Funktion in Ihrem System verfügbar ist.

Selektive Rufumleitung aktivieren:

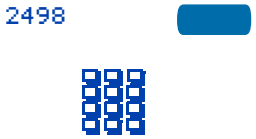

1. Drücken Sie eine **Rufnummern-Taste**.
2. **Wählen** Sie den FAC für die selektive Rufumleitung.

   Über eine Ansage erhalten Sie Anleitungen zum Aktivieren, Deaktivieren, Aufrufen, Ändern oder Überprüfen Ihrer Liste für die selektive Rufumleitung.

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Systemsoftware und den Netzwerkverbindungen Ihres Meridian SL-100-Systems ab.

Telefon-Anzeige

Dieses Kapitel beschreibt die Anzeigeneigenschaften der Modelle **M3902**, **M3903** und **M3904**. Die Anzeige der Wartezeit wird in den folgenden Abbildungen dargestellt.

M3902 Anzeige

Die Anzeige von **M3902** informiert über eingegangene Anrufe und Funktionen.

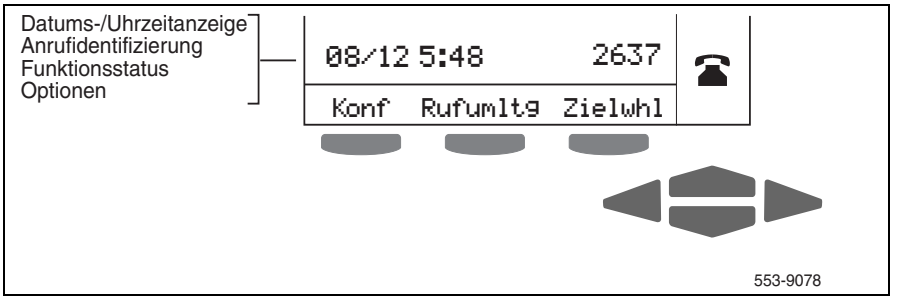

M3903 Anzeige

Bei **M3903** informiert der obere Teil der Anzeige über eingegangene Anrufe, während der untere Anzeigenbereich Funktionsinformationen enthält. Bei einer Liste mit mehr als einem Element verwenden Sie zum Blättern die **Navigationstasten**. Wenn das gewünschte Element angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Wählen**.

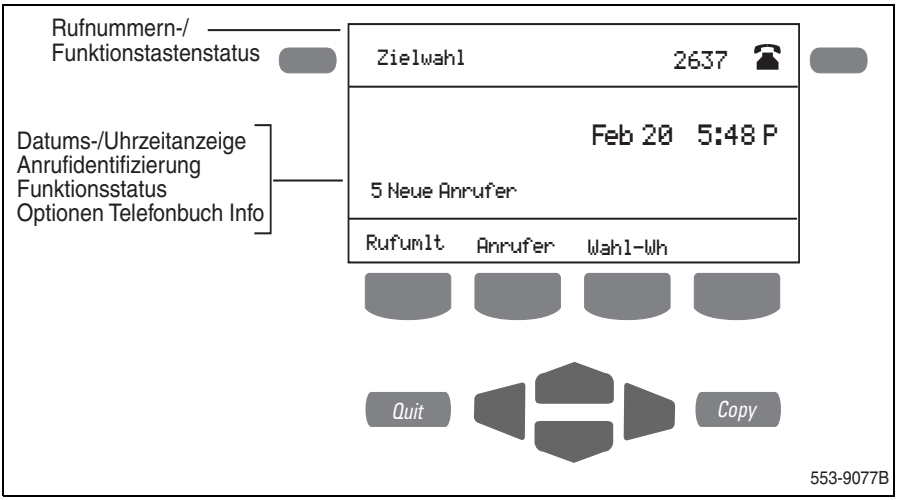

M3904 Anzeige

Bei **M3904** informiert der obere Teil der Anzeige über eingegangene Anrufe, während der untere Anzeigenbereich in drei Zeilen Funktionsinformationen enthält.

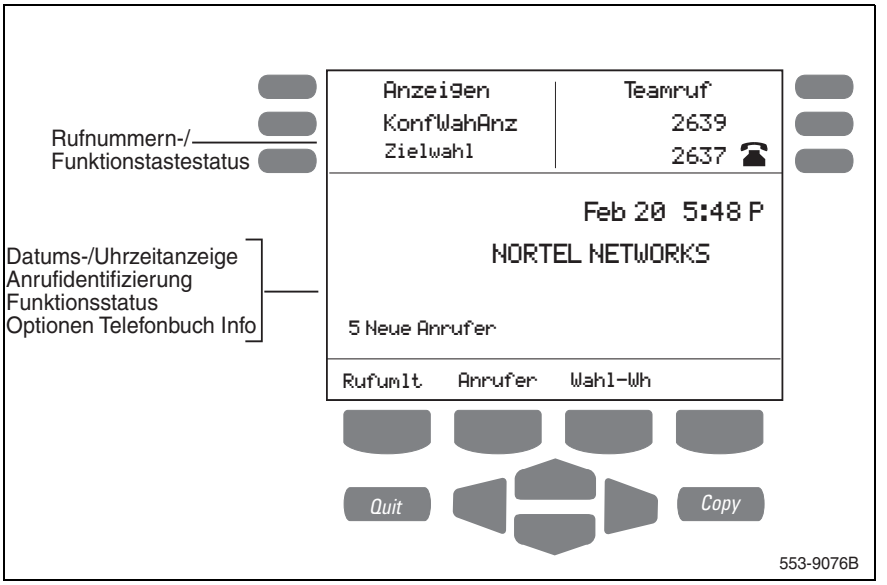

Hinweis: Weitere Informationen zu Anzeigen- und Tastenfunktionen finden Sie unter „Die Bedienelemente Ihres Telefons“ auf Seite 5.

Optionen-Liste

Die **Optionen-Liste** (verfügbar bei **M3902**, **M3903** und **M3904**) ermöglicht es Ihnen, gewisse Funktionen Ihres Telefons nach Ihren Wünschen einzustellen. Auf der Anzeige werden Eingabeaufforderungen angegeben, die Sie schrittweise durch die Verfahren begleiten und Sie ständig über den Status der folgenden Funktionen informieren: Sprache, Funktionstastenbeschriftung ändern, Kontrasteinstellung, Lautstärke-Regelung, Klingelton, Anrufprotokoll-Optionen, Online-Wahl, Namensanzeige aus dem Verzeichnis, Ortsnetzkennzahl, Gesprächszeiterfassung, Datum/Zeit-Format, Tastenklick, Kopfhörer-Port bei Anruf, die externe Kopfhöreralarm- und Aufzeichnungsschnittstelle, die Rufanzeigeleuchte, Telefonstandard und Anzeigetest.

Die meisten Optionen sind für Sie bei den Modellen **M3902**, **M3903** und **M3904** verfügbar. Einige der Optionen stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert wurden. Andere sind nur bei Sondermodellen der M3900-Reihe erhältlich.

Einstellung einer beliebigen Option ändern:

1. Drücken Sie die **Optionen**-Taste.

2. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** in der Optionen-Liste nach oben und unten.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**, wenn die gewünschte Option markiert ist.
4. Ändern Sie die Einstellungen der Option. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten. Auf der Anzeige werden Informationen zum Ändern der ausgewählten Funktion angezeigt.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

oder

6. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen** vor der Taste **Fertig** drücken, verlassen Sie die Optionenliste, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Auswählen einer Sprache

Sie für die Anzeige verschiedene Sprachen wählen. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Sprache...` gewählt haben,

`Deutsch`

`Wählen`

1. Verwenden Sie danach die nach unten weisende **Navigationstaste**, um die gewünschte Sprache (z. B. Deutsch) auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Ändern einer Funktionstastenbeschriftung (M3902)

Bei **M3902** können Sie die drei Funktionstastenbeschriftungen am unteren Rand der Anzeige ändern.

Eine Funktionstastenbeschriftung ändern:

`Funkt.tastenbeschr. ändern`

`Wählen`

1. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** nach unten und wählen Sie `Funkt.tastbeschr ändern`.
2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   So gelangen Sie zum **Funktionstasten**-Menü und wählen `Funkt.tastbeschr ändern` aus.

`Wählen`

3. Drücken Sie die Taste **Wählen** erneut.

   Sie werden aufgefordert, die zu ändernde Taste auszuwählen.

4. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** das zu ändernde Zeichen (z. B. `Zielwhl`).

5. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

6. Drücken Sie die **Wähltaste**, die mit dem ersten Buchstaben in Ihrer neuen Beschriftung versehen ist. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das gewünschte Symbol erscheint.
7. Wiederholen Sie Schritt 6 sooft, bis Sie die gesamte Beschriftung geändert haben.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis 1: Ein genaues Beispiel für die Verwendung der Wähltaste zum Eingeben von Text in Ihrem Telefon der Serie M3900 finden Sie unter „Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis“ auf Seite 117.

Hinweis 2: Sie können die Beschriftung nicht auf Ihrer ersten DN ändern.

Hinweis 3: Verwenden Sie die Taste **Groß/Kl**, um die Groß-/Kleinschreibung des Buchstabens nach Wunsch zu ändern. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen, oder die Taste **Entfernen**, wenn Sie die gesamte Beschriftung löschen möchten.

Hinweis 4: Drücken Sie die nach oben zeigenden **Navigationstasten**, um Sonderzeichen zu aktivieren, die Sie in Ihre Nachricht aufnehmen möchten. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** das hinzuzufügende Zeichen. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um das markierte Zeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur Beschriftung zurückzukehren, ohne ein Sonderzeichen auszuwählen.

Alle Tastenbeschriftungen wiederherstellen:

1. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** nach unten und wählen Sie `Funkt.tastbeschr ändern`.

`Alle Tastbeschr. wiederherst`

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Die Anzeige fragt Sie, ob Sie wirklich alle Beschriftungen wiederherstellen möchten.

3. Drücken Sie die Taste **Wiederherstellen**.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um zur **Optionen-Liste**zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Ändern einer Funktionstastenbeschriftung (M3903 und M3904)

Sie können die Benennung der programmierbaren Rufnummern (DN)/Funktionstasten (mit LCD-Beschriftung) ändern. Diese Tasten befinden sich bei den Telefonen der Serien **M3903** und **M3904** an beiden Seiten des oberen Anzeigenbereichs.

Eine Funktionstastenbeschriftung ändern:

1. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** nach unten und wählen Sie Funkt.tastbeschr ändern.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Dies bringt Sie zum **Funktionstasten**-Menü und wählt Funkt.tastbeschr ändern aus.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen** erneut.

   Sie werden aufgefordert, die zu ändernde Taste auszuwählen.

4. Drücken Sie die **programmierbare Rufnummern-/Funktionstaste**, deren Tastenbeschriftung Sie ändern möchten (z. B. Zielwahl).

5. Drücken Sie die **Wähltaste**, die mit dem ersten Buchstaben in Ihrer neuen Beschriftung versehen ist. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das gewünschte Zeichen erscheint.
6. Wiederholen Sie Schritt 5sooft, bis Sie die gesamte Beschriftung geändert haben.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis 1: Ein genaues Beispiel für die Verwendung der Wähltaste zum Eingeben von Text in Ihrem Telefon der Serie M3900 finden Sie unter „Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis“ auf Seite 117.

Hinweis 2: Sie können die Beschriftung nicht auf Ihrer ersten DN ändern. Drücken Sie die Taste **Umschalt**, wenn sich die Beschriftung, die Sie ändern möchten, auf der zweiten Ebene der **programmierbaren Rufnummern (DN)/Funktionstasten** (mit LCD-Beschriftung) befindet.

Hinweis 3: Verwenden Sie die Taste **Groß/Kl**, um die Groß-/Kleinschreibung des Buchstabens nach Wunsch zu ändern. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen oder die Taste **Entfernen** (**M3903**), wenn Sie die gesamte Beschriftung löschen möchten. Bei **M3903** können Sie für die Eingabe eines Platzhalters die Taste **Platzhalter** verwenden, um einen Platzhalter einzufügen, oder die Taste **Wiederherstellen**, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.

Hinweis 4: Drücken Sie die nach oben zeigende **Navigationstaste** oder die Taste **Zeichen** (**M3903**), um Ihrer Nachricht eventuell Sonderzeichen hinzuzufügen. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** das hinzuzufügende Zeichen. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um das markierte Zeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur Beschriftung zurückzukehren, ohne ein Sonderzeichen auszuwählen.

Eine Tastenbeschriftung wiederherstellen (M3904):

Tastenbeschr wiederherst

Wählen

Purchasing (Zielwahl)

1. Wählen Sie im **Funktionstasten**-Menü mit der nach unten zeigenden **Navigationstaste** die Option `Tastenbeschriftung wiederherstellen` aus.
2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.
3. Drücken Sie die **programmierbare Rufnummern-/Funktionstaste** mit LCD-Beschriftung, deren Tastenbezeichnung Sie wiederherstellen möchten (z. B. `Purchasing`).

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um zur **Optionen-Liste** zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Alle Tastenbeschriftungen wiederherstellen:

1. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** nach unten und wählen Sie `Alle Tastbeschr. wiederherst.`

`Alle Tastbeschr. wiederherst`

Wählen

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Die Anzeige fragt Sie, ob Sie wirklich alle Beschriftungen wiederherstellen möchten.

Wiederherstellen

3. Drücken Sie die Taste **Wiederherstellen**.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um zur **Optionen-Liste** zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Einstellen des Anzeigekontrasts

Die Option **Anzeigekontrast** ermöglicht es Ihnen, den Anzeigekontrast Ihres Telefons Ihren Wünschen entsprechend einzustellen. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Anzeigenkontrast...` gewählt haben:

Drücken Sie in der Anzeige **Kontrast** die Taste **<**, um den Anzeigekontrast zu verringern. Oder drücken Sie **>**, um den Anzeigekontrast zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Regeln der Lautstärke

Hinweis: Nachdem Sie `Lautstärkeregelung...` aus der **Optionen-Liste** gewählt haben, erscheint eine Liste der für Ihr Telefon möglichen Optionsänderungen. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen während eines Telefongesprächs durchzuführen, damit Sie Unterschiede beurteilen können.

Ruftonlautstärke anpassen:

`Tonruf`

1. Wählen Sie **Tonruf** aus dem Menü **Lautstärke**.

2. Drücken Sie die Taste <, um die Lautstärke zu verringern. Oder drücken Sie die Taste >, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Verwenden Sie die oben angegebene Vorgehensweise, um die Lautstärke für folgende Geräte oder Funktionen einzustellen:

- `Summer`
- `Lautsprecher`
- `Hörer-Empfanglautstärke`
- `Freisprech-Lautstärke`
- `Kopfhörer-Empfanglautstärke`
- `Kopfhörer-Sendelautstärke`
- `Kopfhörer-Rückkopplung`

Hinweis 1: Die Kopfhörer-Empfanglautstärke kann nur auf den Modellen **M3903** und **M3904** unterschiedlich eingestellt werden.

Hinweis 2: Die Kopfhörer-Sendelautstärke und Kopfhörer-Rückkopplung kann nur beim Modell **M3904** unterschiedlich eingestellt werden.

Hinweis 3: Mit Kopfhörer-Rückkopplung (nur beim Modell **M3904**) wird der Ton Ihrer eigenen Stimme bezeichnet, den Sie im Kopfhörer hören.

Wählen des Ruftontyps

Die Option **Ruftontyp** erlaubt Ihnen, unter verschiedenen Klingelzeichen Ihres Telefons zu wählen. Nachdem Sie `Ruftontyp...` aus der **Optionen-Liste** gewählt haben:

1. Verwenden Sie die **Navigationstasten** zum Durchblättern der Liste mit den Ruftönen.

Tonruf-Typ 3

Wdrgeb

2. Drücken Sie die Taste **Wdrgeb**, um den Rufton zu hören.

Wählen

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um den gewünschten Ruftontyp zu aktivieren (**M3903** und **M3904**).

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Auswählen der Anrufprotokoll-Optionen

Die Option **Anrufprotokoll** (verfügbar bei den Telefonen der Serien **M3903** und **M3904**) bietet die folgenden Möglichkeiten: Alle eingehenden Anrufe protokollieren, nur die nicht-beantworteten Anrufe protokollieren oder keine Anrufe protokollieren. Das Anrufprotokoll des Modells **M3903** speichert bis zu 10 verschiedene Einträge, das des Modells **M3904** bis zu 100. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** Anrufprotokoll**...**gewählt haben:

Verwenden Sie im Menü **Protokoll-Optionen** die **Navigationstasten**, um einen der beiden Einträge zu markieren und auszuwählen:

Alle Anr protokollieren

oder

Unbeantw. Anr protokollieren

Alle Anr protokollieren

oder

Unbeantw. Anr protokoll

Hinweis: Anzeige neuer Anrufe muß auf Ein gesetzt sein, wenn Sie eine Anruflisten-Benachrichtigung wünschen.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um Ihre neue Einstellung zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Verwenden der Automatischen Leitungsbelegung

Die Option **Automatische Leitungsbelegung** (verfügbar bei Telefonen der Serie **M3904**) erlaubt es Ihnen, jedes Tastenfeld zu drücken, um automatisch einen Wählton auszuwählen. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Automatische Leitungsbelegung...`gewählt haben:

Drücken Sie in der Anzeige **Automatische Leitungsbelegung** die Taste **Ein**, um die Automatische Leitungsbelegung zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um die Automatische Leitungsbelegung zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Auswählen der Funktion Namensanzeige aus Verzeichnis

Die Option **Namensanzeige aus Verz.** (verfügbar bei den Telefonen der Serie **M3904**) zeigt Ihnen an, daß die Namen Ihrer Telefonpartner in Ihrem **Persönlichen Verzeichnis** gespeichert sind, vorausgesetzt die Telefonnummer stimmt mit der in Ihrem Verzeichnis gespeicherten Nummer überein. Diese Option ermöglicht die Gestaltung der angezeigten Namen bei ein- und ausgehenden Anrufen. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Namensanzeige aus Verz.`gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Name zuweisen** die Taste **Ein**, um die Funktion **Namensanzeige aus Verzeichnis** zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Einrichten der Ortsnetzkennzahl

Die Option **Ortsnetzkennzahl Einrichten** (verfügbar bei Telefonen der Serie **M3904**) zeigt die Liste der Anrufer und die Anzeige für die Anruferidentifizierung (CLID) mit der Nummer/Erweiterung und der Ortsvorwahl in Klammern an. Dadurch wird die Identifizierung von Ortsgesprächen und internen Anrufen erleichtert. Sie können maximal drei Ortsnetzkennzahlen definieren.

Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Ortsnetzkennzahlen Einrichten...` gewählt haben:



Setzen Sie mit Hilfe der **Navigationstasten** den Cursor in die erste Zeile, und geben Sie eine **Ortsnetzkennzahl/Ländervorwahl** Ihrer Wahl ein.

Hinweis: Sie können maximal drei Ortsnetzkennzahlen Ihrer Wahl eingeben.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Aktivieren der Gesprächszeiterfassung

Die **Gesprächszeiterfassung** mißt die Zeit jedes Telefongesprächs. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Gesprächszeiterfassung...` gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Gesprächszeiterfassung** die Taste **Ein**, um die Zeiterfassung zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um die Zeiterfassung zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Auswählen des Datum/Zeit-Formats

Es gibt acht **Datum/Zeit-Formate**. Vier Formate basieren auf der 12-Stunden-Anzeige, vier auf der 24-Stunden-Anzeige. Nachdem Sie `Datum/Zeit-Format...` aus der **Optionen-Liste** gewählt haben:

Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die acht Formate. Die Musterformate erscheinen in der oberen rechts in der Anzeige.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um das markierte Format auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Aktivieren des Tastenklicks

Die Option **Tastenklick** löst im Hörer oder Lautsprecher ein klickendes Geräusch aus, sobald Sie eine Telefontaste drücken. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Tastenklick` gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Tastenklick** die Taste **Ein**, um den Tastenklick zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um den Tastenklick zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Verwenden der Funktion Belegtsignal an KH-Port

Die Option **Belegtsignal an KH-Port** (verfügbar bei den Telefonen der Serie **M3904**) setzt ein Lampen-Zusatzgerät am Kopfhöreranschluß voraus. Ist die Option **Belegtsignal an KH-Port** aktiviert und wird ein Telefongespräch geführt, zeigen die Lampen an, daß die Leitung besetzt ist. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Belegtsignal an KH-Port...` gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Kopfhörer-Port** die Taste **Ein**, um den Kopfhörer-Port bei Anruf zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um den Kopfhörer-Port bei Anruf zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Diese Option setzt zusätzliche Ausstattung voraus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Nortel Networks-Händler.

Aktivieren des Kopfhörer-Ports für externe Rufsignale

Wird die Option **Kopfhörer für externe Rufsignale** (verfügbar bei Telefonen der Serie **M3904**) aktiviert, wird ein visuelles oder akustisches Alarm- und/oder Aufzeichnungsgerät unterstützt. Dieses Gerät wird in den Kopfhörer-Port gesteckt, der sich auf der Unterseite des Telefons befindet. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Kopfhörer für externe Rufsignale...` gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Externe Signalisierung** die Taste **Ein**, um den Kopfhörer-Port für externe Rufsignale zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um den Kopfhörer-Port für die externe Signalisierung zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Diese Option setzt zusätzliche Ausstattung voraus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Nortel Networks-Händler.

Verwenden der optischen Anrufanzeige

Am Modell **M3904** kann die Anzeigeleuchte für eingehende Anrufe gesteuert werden. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Optische Anrufanzeige` gewählt haben:

Wählen Sie in der **Anrufanzeige** die Taste **Ein**, um die optische Anrufanzeige zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um die optische Anrufanzeige zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Einstellen des Standards für ankommende Anrufe

Die Option **Telefonstandard** (verfügbar bei Telefonen der Serien **M3903** und **M3904**) öffnet automatisch den Sprachpfad entweder über den Kopfhörer (mit einen Kopfhörerstecker verbunden) oder über den Freisprechmodus, wenn Sie eine Rufnummerntaste (DN) drücken. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Telefonstandard` gewählt haben:

Verwenden Sie im Menü **Anrufannahme** die **Navigationstasten**, um einen der beiden Einträge zu markieren und auszuwählen:

`Freisprechen bei ank Ruf`

oder

`Kopfhörer bei ank Ruf`

Freisprechen bei ank Ruf

oder
Kopfhörer bei ank Ruf

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um Ihre neue Einstellung zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Informationen über die für Ihr Telefon empfohlenen Kopfhörer-Typen finden Sie unter „Kopfhörer“ auf Seite 150.

Anzeigetest

Die Option **Anzeigetest** überprüft die (Anruf-)Anzeigen Ihres Telefons. Darüber hinaus liefert diese Option Informationen zu der Firmware, die gegenwärtig mit Ihrem Telefon der M3900-Reihe verwendet wird. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** `Anzeigetest` gewählt haben:

Blättern Sie mit den nach oben und nach unten weisenden **Navigationstasten** durch die Liste, und schauen Sie die sich ändernden Anzeigen an.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um zur **Optionen-Liste** zurückzukehren. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Aktivieren der Lauthören-Funktion

Die Funktion **Lauthören** ermöglicht es Ihnen, sich über den Hörer mit einer Person zu unterhalten, während weitere Person Ihre Gespräch über den Lautsprecher Ihres Telefons mitverfolgen können. Diese Funktion muß vom Netzwerk-administrator aktiviert werden. Nachdem Sie in der **Optionen-Liste** Lauthören gewählt haben:

Wählen Sie in der Anzeige **Lauthören** die Taste **Ein**, um die Funktion zu aktivieren. Oder drücken Sie die Taste **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren.

Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Optionen**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis 1: Die Lauthören-Funktion wird nur dann in der Optionsliste Ihres Telefons angezeigt, wenn sie von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert wurde.

Hinweis 2: Sie müssen dem Anrufer mitteilen, wenn andere das Gespräch mithören. Bei dieser Funktion gibt es keinen Signalton, der den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung darauf hinweist, daß das Gespräch mitgehört wird.

Anrufprotokoll und Persönliches Verzeichnis – Anzeige und Navigation

M3903-Anrufprotokoll – Anzeige und Navigation

Die Anzeige des Modells **M3903** kann nicht mehrere Optionen gleichzeitig anzeigen. Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die Liste. Wenn das gewünschte Format angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Wählen**. Die untenstehende Abbildung zeigt den Status an, wenn Sie sich beim Verzeichnis anmelden. Das Anrufprotokoll des Modells **M3903** enthält eine Anrufer- sowie eine Wahlwiederholungsliste. Das Modell **M3903** verfügt über kein **persönliches Verzeichnis**.

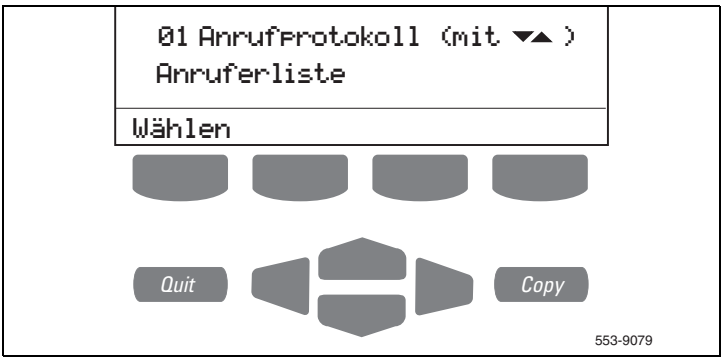

Zugreifen auf Ihre Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste (M3903)

Um auf das Anrufprotokoll von M3903 zuzugreifen, verwenden Sie die Taste Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie die Taste **Anrufprotokoll**.

2. Markieren Sie zur Ansicht das von Ihnen gewünschte Zeichen mit den **Navigationstasten**.

Anruferliste
Wahlw.liste

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

Zugriff auf die Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste des Modells M3903 mit einer kontextabhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

Drücken Sie die Taste **Anrufer** für die Anruferliste oder die Taste **Wahlwiederholung** für die Wahlwiederholungliste.

Anrufprotokoll von M3903 beenden:

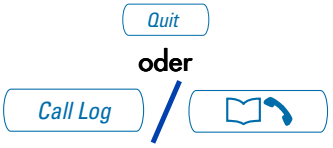

Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Anrufprotokoll**, um den Modus zu verlassen.

M3903 Persönliches Verzeichnis und Anrufprotokoll – Anzeige und Navigation

Die Anzeige von **M3904** verfügt über drei Zeilen zur Anzeige von Informationen. Die untenstehende Abbildung zeigt den Status an, wenn Sie sich beim Verzeichnis anmelden.

Zugriff auf Ihr persönliches Verzeichnis, Anrufer- und Wahlwiederholungliste (M3904)

Zugriff auf das Verzeichnis/ Protokoll von M3904:

1. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll**.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll** drücken, wird automatisch Ihr persönliches Verzeichnis ausgewählt. Nun können Sie das Verzeichnis mit den Nummerntasten durchsuchen. Siehe „Suchen eines Eintrags“ auf Seite 124.

2. Markieren Sie zur Ansicht das von Ihnen gewünschte persönliche Verzeichnis oder Anrufprotokoll mit den **Navigationstasten**.

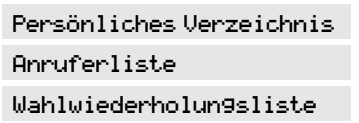

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

Zugriff auf die Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste von M3904 mit einer kontext-abhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

Drücken Sie die Taste **Anrufer** für die Anruferliste oder die Taste **Wahlwiederholung** für die Wahlwiederholungliste.

Verlassen des Verzeichnisses/ Protokolls von M3904:

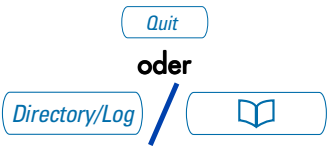

Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Paßwortschutz für das Anrufprotokoll und das persönliche Verzeichnis (M3903 und M3904)

Sie können Ihre Anrufer- und Wahlwiederholungliste mit einem Paßwort schützen. Ihr Paßwort schützt außerdem Ihr persönliches Verzeichnis (**nur M3904**). Ist der Paßwortschutz aktiviert, werden Sie nach Ihrem Paßwort gefragt, sobald Sie die Anrufprotokolltaste (**M3903**) oder die Verzeichnis-/Protokolltaste (**M3904**) drücken.

So aktivieren Sie den Paßwortschutz:

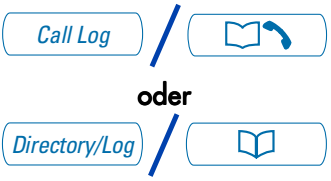

1. Drücken Sie die Taste **Anrufprotokoll** (**M3903**) oder die Taste **Verzeichnis/ Protokoll** (**M3904**).

2. Wählen Sie im Menü **Anrufprotokoll** (**M3903**) oder im Menü **Verzeichnis** die **Navigationstasten**, um die Paßwortverwaltung zu markieren.

Paßwortverwaltung

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**. Das Menü **Paßwortverwaltung** wird angezeigt. Die Option Paßwort aktiviert: AUS ist markiert.

4. Drücken Sie die Taste **Wählen** erneut, um die Option Paßwort aktiviert: AUS auszuwählen.

5. Drücken Sie die Taste **Ein**, um den Paßwortschutz zu aktivieren.

6. Geben Sie das Paßwort über die **Wähltasten** ein.

7. Drücken Sie die Taste **Eingabe**.

8. Geben Sie das Paßwort erneut über die **Wähltasten** ein, um es zu bestätigen.

Eingeben

9. Drücken Sie die Taste **Eingabe**.

Fertig

10. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

oder

oder

11. Drücken Sie die Taste **Beenden**, die Taste **Anrufprotokoll** (**M3903**) oder die Taste **Verzeichnis/Protokoll** (**M3904**), um den Modus zu verlassen.

Paßwort für persönliches Verzeichnis deaktivieren:

oder

1. Drücken Sie die Taste **Anrufprotokoll** (**M3903**) oder die Taste **Verzeichnis/Protokoll** (**M3904**).

2. Geben Sie das Paßwort über die **Wähltasten** ein.

Eingeben

3. Drücken Sie die Taste **Eingabe**.

4. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um die Option `Paßwortverwaltung` zu markieren.

Paßwortverwaltung

5. Drücken Sie die Taste **Wählen**. Das Menü **Paßwortverwaltung** wird angezeigt. Die Option Paßwort aktiviert: AN ist markiert.
6. Drücken Sie die Taste **Wählen** erneut, um die Option Paßwort aktiviert: AN auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste **Aus**, um den Paßwortschutz zu deaktivieren.
8. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.
9. Drücken Sie die Taste **Beenden**, die Taste **Anrufprotokoll** (**M3903**) oder die Taste **Verzeichnis/Protokoll** (**M3904**), um den Modus zu verlassen.

Anrufprotokoll

Das **Anrufprotokoll** (verfügbar bei Telefonen der Serien **M3903** und **M3904**) speichert Name und Nummer Ihrer Gesprächspartner und kann bei Telefonen der Serie **M3904** mit einem Paßwort geschützt werden. Sie können das Anrufprotokoll so einstellen, daß es alle Anrufe, nur die unbeantworteten Anrufe oder keine Anrufe speichert.

Die **Anruferliste** speichert eingegangene Anrufe, die **Wahlwiederholungsliste** dagegen alle von Ihnen getätigten Anrufe nach Datum und Zeit zu der die Anrufe eingegangen/ausgegangen sind. Der älteste Anruf wird als erstes aufgelistet. Der jüngste Anruf wird als letztes aufgelistet.

Die Anrufprotokoll-Liste des **M3904** speichert maximal 100 Einträge für eingehende und 200 für ausgehende Anrufe. Das **M3904** kann eine Nummer aus der Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste in das persönliche Verzeichnis kopieren.

Die Anrufprotokoll-Liste des **M3903** speichert maximal 10 Einträge für eingehende und fünf für ausgehende Anrufe.

Aktivieren und Verwenden der Anruferliste (M3903)

Um auf die Anruferliste zuzugreifen, verwenden Sie die Taste Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie die Taste **Anruferliste**.

2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um die Option `Anruferliste` zu markieren.

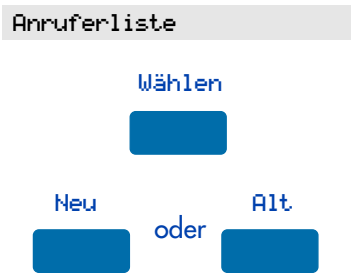

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

4. Drücken Sie die Taste **Neu**, um an den Anfang der neuen Anrufliste zu gehen. Oder drücken Sie die Taste **Alt**, um an den Anfang der alten Anrufliste zu gehen.

Zugriff auf die Anruferliste mit einer kontextabhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

Drücken Sie die Taste **Anrufer**.

Sind neue Anrufe vorhanden, wird Ihnen in der neuen Anrufliste der erste dieser Anrufe angezeigt.

Sind keine neuen Anrufe vorhanden, wird Ihnen in der alten Anrufliste der erste Anruf angezeigt.

Telefonieren von der Anruferliste aus:

1. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** die zu wählende Nummer.

Hinweis 1: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer wählen, müssen Sie die Nummer bearbeiten, um die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes hinzuzufügen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Anruf zu tätigen. Sobald Sie den Anruf tätigen, verlassen Sie die Anrufliste.

Anruferliste beenden, ohne eine Nummer anzurufen:

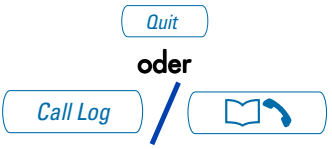

Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Anrufprotokoll**, um den Modus zu verlassen.

Aktivieren und Verwenden der Anruferliste (M3904)

Um auf die Anruferliste zuzugreifen, verwenden Sie die Taste Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll**.

2. Verwenden Sie die **Navigations-tasten**, um die Option `Anruferliste` zu markieren.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

4. Drücken Sie die Taste **Neu**, um an den Anfang der neuen Anrufliste zu gehen. Oder drücken Sie die Taste **Alt**, um an den Anfang der alten Anrufliste zu gehen.

Zugriff auf die Anruferliste mit einer kontextabhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

Drücken Sie die Taste **Anrufer**.

Sind neue Anrufe vorhanden, wird Ihnen in der neuen Anrufliste der erste dieser Anrufe angezeigt.

Sind keine neuen Anrufe vorhanden, wird Ihnen in der alten Anrufliste der erste Anruf angezeigt.

Telefonieren von der Anruferliste aus:

1. Markieren Sie mit den **Navigations-tasten** die zu wählende Nummer.

Hinweis 1: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer wählen, müssen Sie die Nummer bearbeiten, um die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes hinzuzufügen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Anruf zu tätigen. Sobald Sie den Anruf tätigen, verlassen Sie die Anrufliste.

Anruferliste beenden, ohne eine Nummer anzurufen:

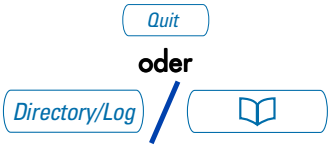

Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Wahlwiederholungsliste

Die **Wahlw.liste** (verfügbar bei Telefonen der Serien **M3903** and **M3904**) speichert Ihre letzten 20 (**M3904**) bzw. 5 (**M3903**) ausgehenden Anrufe und kann durch ein Paßwort geschützt werden. Beim **M3904** können Sie diese Nummern in Ihr persönliches Verzeichnis kopieren.

Aktivieren und Verwenden der Wahlwiederholungsliste (M3903)

Um auf die Anruferliste zuzugreifen, verwenden Sie die Taste Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie die Taste **Anruferliste**.

2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um die Option `Wahlwiederholungsliste` zu markieren.

`Wahlw.liste`

`Wählen`

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste mit einer kontextabhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

`Wahlwi`

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung**. Es wird Ihnen die zuletzt gewählte Nummer angezeigt.

Telefonieren von der Anruferliste aus:

1. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** die zu wählende Nummer.

`5551212`

Hinweis: Vergessen Sie nicht, die erforderlichen Vorwahlnummern einzugeben.

`Wählen`

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt, und Sie verlassen die Wahlwiederholungsliste.

Aktivieren und Verwenden der Wahlwiederholungsliste (M3904)

Um auf die Wahlwiederholungsliste zuzugreifen, verwenden Sie die Taste Anrufprotokoll:

1. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll**.

2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um die Option `Wahlwiederholungsliste` zu markieren.



3. Drücken Sie **Wählen**.

Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste mit einer kontextabhängigen Soft-Taste oder programmierbaren Funktionstaste:

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung**. Es wird Ihnen die zuletzt gewählte Nummer angezeigt.

Telefonieren von der Anruferliste aus:

1. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** die zu wählende Nummer.



Hinweis: Vergessen Sie nicht, die erforderlichen Vorwahlnummern einzugeben.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt, und Sie verlassen die Wahlwiederholungsliste.

Aktivieren und verwenden des persönlichen Verzeichnisses

Das persönliche Verzeichnis (verfügbar bei Telefonen der Serie **M3904**) listet alle Namen und Telefonnummern auf. Im persönlichen Verzeichnis können Einträge hinzugefügt, gelöscht, gesucht und bearbeitet werden. Außerdem können Sie einen Paßwortschutz aktivieren. Das persönliche Verzeichnis speichert bis zu 100 Einträge (als Eintrag gilt ein Name mit einer entsprechenden Nummer). Sie können dem Verzeichnis einen Eintrag hinzufügen, indem Sie ihn aus der Anruf- oder Wahlwiederholungsliste kopieren. Sie können einen Verzeichniseintrag auch hinzufügen, indem Sie die Taste **Hinzufügen** oder das Dienstprogramm Personal Directory PC verwenden. Das Dienstprogramm Personal Directory PC Utility bedient sich einer Zubehör-Cartridge, um Ihren PC und Ihr **M3904**-Telefon miteinander zu verbinden. Sie können in Ihrem PC ein Verzeichnis erstellen und es in Ihr **M3904**-Telefon transferieren.

Zugreifen auf das persönliche Verzeichnis

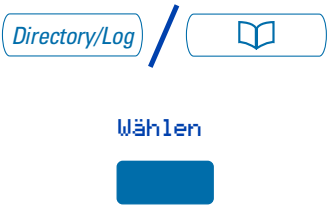

1. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll**.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen** im Menü **Verzeichnis**, um die Option `Persönliches Verzeichnis` auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Verzeichnis/ Protokoll** drücken, wird automatisch Ihr persönliches Verzeichnis ausgewählt. Nun können Sie das Verzeichnis mit den Nummerntasten durchsuchen. Siehe „Suchen eines Eintrags“ auf Seite 124

Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis

Nachdem Sie Ihr persönliches Verzeichnis geöffnet haben:

1. Drücken Sie die Taste **Neu**.

2. Geben Sie den neuen Namen über die **Wähltasten** ein.

Beispiel:
Namen und die Telefonnummer für Peter eingeben:

1. **Wählen** Sie den Namen auf der Wähltastatur.

Hinweis: Drücken Sie die nach oben zeigenden **Navigationstasten**, um Sonderzeichen zu aktivieren, die Sie in den Namen aufnehmen möchten. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** das hinzuzufügende Zeichen. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um das markierte Zeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zum Namen zurückzukehren, ohne ein Sonderzeichen auszuwählen.

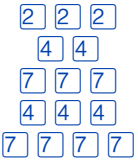

2. Drücken Sie wiederholt die **Wähltaste** mit dem gewünschten Buchstaben, bis dieser Buchstabe in der Anzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste mit dem **nach rechts zeigenden Pfeil**, um den Cursor an die nächste Stelle zu setzen.

Hinweis: Der Cursor wird automatisch nach einer kurzen Pause, oder wenn eine andere Taste gedrückt wird, weitergerückt.

4. Drücken Sie die Taste **Weiter**.

5. Verwenden Sie zum Eingeben der Telefonnummer, die zu dem oben eingegebenen Namen gehört, die **Wähltastatur**.

Hinweis 1: Die Zahl kann aus bis zu 31 Stellen bestehen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

Hinweis 3: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer hinzufügen, müssen Sie die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes hinzuzufügen.

Fertig

6. Wenn Sie mit der Eingabe aller Ziffern fertig sind, drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

Quit

oder

Directory/Log

7. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Hinzufügen eines eingehenden Anrufs

Copy

1. Drücken Sie die Taste **Kopieren**.

   Die Anzeige zeigt die Nachricht `Kopieren nach` an.

Verz.

2. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis**.

3. Drücken Sie **Weiter**, um den eingehenden Anruf zu kopieren, ohne den Namen zu bearbeiten. Wenn nötig (siehe Hinweise für Schritt 4), bearbeiten Sie die Nummer und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
   oder

   Drücken Sie **Entfernen**, um am Namen vor dem Speichern Änderungen vorzunehmen. Fügen Sie den Namen je nach Bedarf mit dem **Tastenfeld** und/oder den Tasten **Löschen** und **Groß/Kl** hinzu.

oder

4. Drücken Sie die Taste **Weiter**. Wenn erforderlich, ändern Sie die Telefonnummer

Hinweis 1: Die Zahl kann aus bis zu 31 Stellen bestehen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Numernfolge einzufügen.

Hinweis 3: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer hinzufügen, müssen Sie die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes hinzuzufügen.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um den Eintrag in Ihrem Verzeichnis zu speichern.

oder

6. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Sie können Namen und Nummern ändern, bevor oder nachdem Sie sie im Verzeichnis speichern.

Hinzufügen eines ausgehenden Anrufs

1. Drücken Sie die Taste **Kopieren**, sobald die Person, die Sie anrufen möchten, abgenommen hat.

   Die Anzeige zeigt an `Kopieren nach`.

2. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis**.

3. Fügen Sie den Namen je nach Bedarf mit dem **Tastenfeld** und/oder den Tasten **Löschen** und **Groß/Kl** hinzu.

4. Drücken Sie die Taste **Weiter**.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

oder

6. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Hinweis: Sie können Namen und Nummern ändern, bevor oder nachdem Sie sie im Verzeichnis speichern.

Löschen oder Bearbeiten eines persönlichen Verzeichniseintrags

Persönlichen Verzeichniseintrag löschen:

1. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** den zu bearbeitenden oder zu löschenden Eintrag.

2. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um den markierten Eintrag in Ihrem persönlichen Verzeichnis zu löschen.

3. Drücken Sie die Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Persönlichen Verzeichniseintrag bearbeiten:

1. Drücken Sie die Taste **Bearb**, um die Telefonnummer oder den Namen zu ändern.

2. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** das zu ändernde Zeichen.

3. Zur Eingabe der gewünschten Änderungen verwenden Sie das **Tastenfeld**. Ein Beispiel zur Eingabe der Namen mit dem Tastenfeld finden Sie unter „Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis“ auf Seite 117.

4. Drücken Sie die Taste **Weiter**. Bearbeiten Sie die Nummer, falls erforderlich.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

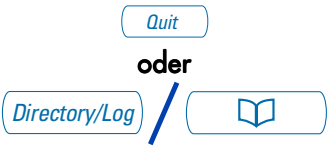

6. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Löschen Ihres persönlichen Verzeichnisses

Ihr persönliches Verzeichnis löschen:

1. Drücken Sie die Taste **Liste löschen**.

   Zeigt die Anzeige `Alle Einträge löschen?` an..

2. Drücken Sie die Taste **Ja**, wenn Sie alle Einträge aus Ihrem persönlichem Verzeichnis löschen möchten oder drücken Sie die Taste **Nein**, um ohne Änderungen vorzunehmen zum ersten Eintrag Ihres persönlichen Verzeichnisses zurückkehren möchten.

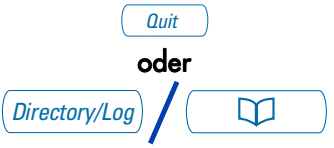

3. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder **Verzeichnis/Protokoll**, um den Modus zu verlassen.

Anrufen mit Hilfe des persönlichen Verzeichnisses

Persönliches Verzeichnis zum Tätigen eines Anrufs verwenden:

1. Markieren Sie den gewünschten Namen oder die betreffende Nummer mit den nach oben und unten zeigenden **Navigationstasten**.

Hinweis: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer wählen, muß Ihr Verzeichniseintrag die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes enthalten.

Wählen

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

Hinweis: Wenn Ihre erste DN besetzt ist, erscheint folgende Anzeige `Wahlvorgang nicht möglich - Primäre DN besetzt.` Drücken Sie die Taste **OK**, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Wählen Sie eine verfügbare **DN** und drücken Sie die Taste **Wählen** erneut.

Verwenden der Kartenansicht

Die **Kartenansicht** stellt zusätzliche Informationen über den persönlichen Verzeichniseintrag bereit.

Kartenansicht aufrufen:

1. Markieren Sie den gewünschten Namen mit den nach oben und unten zeigenden **Navigationstasten**.

`Purchasing (Zielwahl)`

2. Drücken Sie die nach rechts zeigende **Navigationstaste**.

Von der Kartenansicht aus wählen:

1. Zeigen Sie mit den **Navigationstasten** den Namen und die Nummer des momentan ausgewählten Eintrags in der Kartenansicht an.

Hinweis: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer wählen, muß Ihr Verzeichniseintrag die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes enthalten.

Wählen

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Anruf zu tätigen.

Hinweis: Wenn Ihre erste DN besetzt ist, erscheint folgende Anzeige: `Wahlvorgang nicht möglich - Primäre DN besetzt.` Drücken Sie die Taste **OK**, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Wählen Sie eine verfügbare **DN** und drücken Sie die Taste **Wählen** erneut.

Kartenansicht beenden:

Drücken Sie die nach links zeigende **Navigationstaste**, um die Kartenansicht zu beenden und zum ausgewählten Namen zurückzukehren.

Suchen eines Eintrags

Sie können Ihr persönliches Verzeichnis nach einem bestimmten Eintrag durchsuchen.

Nach einem Eintrag suchen:

Persönliches Verzeichnis

1. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um die Option **Persönliches Verzeichnis** zu markieren.

Wählen

2. Sie können die Taste **Wählen** drücken oder direkt zu Schritt 3 übergehen.

3. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens über das **Tastaturfeld** ein. Drücken Sie z. B. die Taste 2 zweimal, um zum ersten Eintrag zu gelangen, der mit dem Buchstaben **B** beginnt.

Hinweis: Zur weiteren Verfeinerung der Suche warten Sie einige Sekungen, und geben Sie auf dem **Tastenfeld** den zweiten Buchstaben des gesuchten Namens ein. Auf diese Weise können Sie die ersten drei Buchstaben eingeben.

Kopieren einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

Sie können eine Nummer von der Wahlwiederholungsliste in das persönliche Verzeichnis kopieren.

Eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste kopieren:

oder

1. Markieren Sie mit den **Navigationstasten** den Namen oder die Nummer in Ihrer Wahlwiederholungsliste, den/die Sie in Ihr persönliches Verzeichnis kopieren möchten.
2. Drücken Sie die Taste **Kopieren**.

   Die Anzeige zeigt an `Kopieren nach`.
3. Drücken Sie die Taste **Verzeichnis**.
4. Drücken Sie **Weiter** um den eingehenden Anruf zu kopieren, ohne den Namen zu bearbeiten. Wenn nötig (siehe Hinweise für Schritt 5), bearbeiten Sie die Nummer und fahren Sie mit Schritt 6 fort.
   oder

   Drücken Sie **Entfernen**, um vor dem Speichern Änderungen am Namen vorzunehmen. Fügen Sie den Namen je nach Bedarf mit dem **Tastenfeld** und/oder den Tasten **Löschen** und **Groß/Kl** hinzu.
5. Drücken Sie die Taste **Weiter**. Wenn erforderlich, ändern Sie die Telefonnummer

Hinweis 1: Die Zahl kann aus bis zu 31 Stellen bestehen.

Hinweis 2: Drücken Sie die Taste **Pause**, um eine 1,5 Sekunden dauernde Pause in die Nummernfolge einzufügen.

Hinweis 3: Wenn Sie eine externe oder Fernwahlnummer kopieren, muß Ihr Verzeichniseintrag die von Ihrem System für externe oder Ferngespräche benötigten Zugriffcodes enthalten.

6. Drücken Sie die Taste **Fertig**. Der Eintrag wird in Ihrem persönlichen Verzeichnis gespeichert, und der Anfang der Wahlwiederholungsliste wird erneut angezeigt.

Nachricht an Anrufer

Ist die Funktion **Nachricht an Anrufer** aktiviert (verfügbar bei den Telefonen der Serien **M3903** und **M3904**), erhält ein interner Anrufer bei den Modellen **M3903** und **M3904** eine kurze visuelle Nachricht, wenn er Ihre Nummer wählt. Der Inhalt dieser Nachricht wird von Ihnen festgelegt und darf nicht mehr als 24 Zeichen betragen. Sie geben die Nachricht über die Wähltastatur auf dieselbe Weise ein, wie Sie auch Namen in das persönliche Verzeichnis des Modells **M3904** eingeben. Ihr Netzwerkadministrator läßt Sie auf eine Liste von bis zu zehn Mitteilungen zugreifen, die Sie anpassen und als aktuelle **Nachricht an Anrufer**-Mitteilung auswählen können. Es kann jeweils nur eine Mitteilung angepaßt und gespeichert werden.

In Ihrem Anrufprotokoll können Sie überprüfen, ob ein Anrufer die Nachricht auch wirklich erhalten hat Neben dem Eintrag im Anrufprotokoll erscheint neben den Anrufern, die Ihre Nachricht gesehen haben, ein * (**M3903**) oder (**M3904**). ***Hinweis:*** Diese Funktion trifft nicht für das Meridian SL-100 zu.

Funktion Nachricht an Anrufer aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Anwendung**.

2. Verwenden Sie im Menü **Anwendung** die **Navigationstasten**, um die Option Nachricht an Anrufer zu markieren.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Drücken Sie die Taste **Wählen**. In der Anzeige **Nachricht an Anrufer** wird der Status der Funktion angezeigt (Ein oder Aus). Außerdem wird angezeigt, ob eine Nachricht gespeichert (definiert) ist.

Hinweis: Wenn Sie beim Modell **M3904** für **Verzeichnis/Protokoll** den Paßwortschutz aktiviert haben, müssen Sie ein Paßwort eingeben, bevor Sie fortfahren können.

Aktuell gespeicherte Nachricht bearbeiten oder neue Nachricht erstellen:

1. Drücken Sie die Taste **Bearbeiten**.

2. Geben Sie in der Anzeige **Modus Bearb.** mit dem **Tastenfeld** eine Textnachricht ein. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Drücken Sie die Taste **Groß/Kl**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um den Modus zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Hinweis 1: Weitere Informationen zur Verwendung der Wähltastatur zur Eingabe von Text finden Sie unter „Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis“ auf Seite 117.

Hinweis 2: Drücken Sie die nach oben zeigenden **Navigationstasten**, um Sonderzeichen zu aktivieren, die Sie in Ihre Nachricht aufnehmen möchten. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch das Verzeichnis, um den Buchstaben zu finden. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um das markierte Zeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur Nachricht zurückzukehren, ohne ein Sonderzeichen auszuwählen.

3. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

   Ihre Nachricht ist gespeichert und die Anzeige **Nachricht an Anrufer** wird erneut angezeigt.

Eine Nachricht von Ihrem Netzwerkadministrator auswählen:

1. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** in den verfügbaren Nachrichten in der Anzeige **Nachricht an Anrufer**
2. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um die angezeigte Nachricht auszuwählen.

Eine Nachricht von Ihrem Netzwerkadministrator anpassen:

1. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** in den verfügbaren Nachrichten in der Anzeige **Nachricht an Anrufer**
2. Drücken Sie die Taste **Bearbeiten**, um die angezeigte Nachricht auszuwählen.
3. Passen Sie in der Anzeige **Modus Bearb.** mit dem **Tastenfeld** eine Textnachricht an. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die aktuelle Nachricht zu löschen. Drücken Sie die Taste **Groß/Kl**, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Drücken Sie die Taste **Beenden**, um den Modus zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Hinweis 1: Weitere Informationen zur Verwendung der Wähltastatur zur Eingabe von Text finden Sie unter „Hinzufügen eines Eintrags zum persönlichen Verzeichnis“ auf Seite 117.

Hinweis 2: Drücken Sie in der Anzeige **Modus Bearb.** die nach oben zeigenden **Navigationstasten**, um Sonderzeichen zu aktivieren, die Sie in Ihre Nachricht aufnehmen möchten. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch das Verzeichnis, um den Buchstaben zu finden. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um das markierte Zeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur Nachricht zurückzukehren, ohne ein Sonderzeichen auszuwählen.

4. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

   Ihre Nachricht ist gespeichert und die Anzeige **Nachricht an Anrufer** wird erneut angezeigt.

Hinweis: Um Ihre Änderungen zu löschen, blättern Sie in der Anzeige **Nachricht an Anrufer** auf eine andere Nachricht und drücken Sie die Taste **Wählen**.

Nachricht an Anrufer (de)aktivieren und Anwendung verlassen:

1. Drücken Sie die Taste **Ein** bzw. **Aus**, um die Funktion **Nachricht an Anrufer** ein- oder auszuschalten.

Hinweis 1: Die Tasten **An** und **Aus** werden nicht angezeigt, wenn keine Nachricht von Ihrem Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellt wurde bzw. keine Nachricht definiert wurde. Verwenden Sie die Taste **Bearbeiten**, um vor dem Aktivieren von **Nachricht an Anrufer** eine Nachricht einzugeben.

Hinweis 2: Wurden von Ihrem Netzwerkadministrator Nachrichten zur Verfügung gestellt, erscheinen in der rechten Seite der Anzeige nach oben und unten gerichtete Pfeile. Die Tasten **An** und **Aus** werden nur für die zuletzt ausgewählte Nachricht angezeigt.

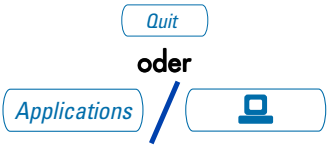

2. Drücken Sie die Taste **Beenden** oder die Taste **Anwendung**, um die Anwendung **Nachricht an Anrufer** zu beenden.

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Beenden** oder die Taste **Anwendung** vor der Taste **Fertig** drücken, verlassen Sie die Anwendung, ohne Ihre Änderungen zu speichern.

Internes Telefonverzeichnis

Die Anwendung **Telefonverzeichnis** (verfügbar für Telefone der Serien **M3903** and **M3904**) ermöglicht die Suche durch die Eingabe von Buchstaben des Namens der Person, die Sie suchen, beginnend mit dem Nachnamen. Wurden Name und die Nummer der Person gefunden, können Sie mit der Wähl-Soft-Taste die Nummer anrufen. Beim **M3904** können Sie einen Eintrag im Telefonverzeichnis kopieren und für einen schnellen Zugriff in Ihr persönliches Verzeichnis Ihres Telefons verschieben.

Anwendung Internes Telefonverzeichnis verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Anwendungen**.

Hinweis: Ist beim Drücken der Taste **Anwendungen** das Telefonverzeichnis markiert, können Sie direkt mit Schritt 4 fortfahren.

2. Verwenden Sie im Menü **Anwendungen** die **Navigationstasten**, um die Option `Zentrales Verzeichnis` zu markieren.

`Internes Telefonverzeichnis`

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Die Anzeige **Internes Telefonverzeichnis finden** erscheint.

4. Geben Sie über die **Wähltastatur** den Namen der Person ein, die Sie anrufen möchten. Geben Sie den Nachnamen zuerst ein. Trennen Sie Nach- und Vornamen durch ein Komma.

Hinweis 1: Das Komma ist das erste Zeichen auf der Taste 1 auf der Wähltastatur.

Hinweis 2: Sie müssen nicht den gesamten Namen eingeben. Wenn Sie die Taste **Fertig** drücken, wird der erste Verzeichniseintrag markiert, der mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmt.

5. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

   In Schritt 4 wird der erste Eintrag, der mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereintstimmt, markiert. Wird keine Übereinstimmung gefunden, zeigt die Anzeige `XXX nicht gefunden` (XXX ist der Text, der von Ihnen eingegeben wurde) an.

6. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch das Verzeichnis.

Hinweis: Das gesamte Verzeichnis ist verfügbar. Der Suchvorgang bestimmt, bei welchem Verzeichniseintrag mit der Suche begonnen wird.

7. Mit der nach rechts zeigenden **Navigationstaste** können Sie von der Listen- zur Kartenansicht wechseln. In der Kartenansicht werden für jeden Eintrag Telefon- und Abteilungsnummer angezeigt. Mit der nach links zeigenden **Navigationstaste** können Sie zur Listenansicht zurückkehren.

Hinweis: Wenn die Kartenansicht aktiviert ist, können Sie mit den nach oben oder den nach unten zeigenden **Navigationstasten** durch die Verzeichniseinträge blättern.

8. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um die markierte Person anzurufen.

Hinweis: Ist beim Meridian SL-100 die erste Taste **DN** besetzt, wählen Sie eine verfügbare Taste **DN** und drücken Sie dann die Taste **Wählen**.

Andere Verzeichnisliste einsehen oder aktuelle Verzeichnissuche verfeinern:

Drücken Sie die Taste **NeuSuch**, um eine neue Suche zu beginnen, oder drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um zur Einschränkung Ihrer Suche weitere Buchstaben einzugeben.

Die Anwendung Telefonverzeichnis verlassen:

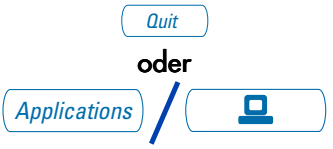

Drücken Sie die Taste **Beenden** oder die Taste **Anwendungen**.

Einen Eintrag aus dem zentralen Verzeichnis in das persönliche Verzeichnis Ihres Telefons kopieren:

1. Markieren Sie den Eintrag im internen Telefonverzeichnis, und drücken Sie die Taste **Kopieren**.

2. Drücken Sie in der Anzeige **Kopieren nach** die Taste **Verzeichnis**, um Namen und Telefonnummer in Ihr persönliches Verzeichnis zu kopieren.

   Nach der Bearbeitung und Eingabe des Namens und der Telefonnummer wird das Telefonverzeichnis erneut angezeigt.

Einen Anruf an eine im Telefonverzeichnis gespeicherte Nummer weiterleiten:

1. Bevor Sie auf das Telefonverzeichnis zugreifen, drücken Sie die Taste **Umlegen**.

2. Drücken Sie die Taste **Anwendungen**.

   Folgen Sie den unter „Anwendung Internes Telefonverzeichnis verwenden:“ auf Seite 132 beschriebenen Schritten, um die Person zu suchen, auf die der Anruf umgelegt werden soll.

3. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Anruf an die markierte Person weiterzuleiten.

Virtual Office

Die Funktion **Virtual Office** (verfügbar bei Modellen der Serien **M3903** und **M3904**) ermöglicht die Anmeldung bei einem speziell hierfür konzipierten **M3903** oder **M3904**-Telefon. Bei der Anmeldung wird Ihre benutzerspezifische Konfiguration für Rufnummern- und Funktionszugriff auf das Telefon übertragen. Sie können mit **Virtual Office** also von einem Telefon aus arbeiten, das zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Wochentagen anderen Benutzern zugewiesen ist.

Beim Telefon mit der Funktion Virtual Office anmelden:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie beim Modell Meridian 1 Terminalabmeldung bei Virtual Office (**VTLF**) **FFC** bzw. beim Meridian SL-100-System Mitarbeiteranmeldung bei Virtual Office (**VOWIN**) FAC.

3. Geben Sie bei Meridian 1 in der Anzeige **VTN Anmeldung** über die Wähltastatur Ihr Paßwort ein.

   Beim Meridian SL-100 hören Sie einen Wählton. Geben Sie nach dem Wählton den Berechtigungscode **VOW** ein, sofern dies für Ihr System erforderlich ist. Geben Sie dann Ihren persönlichen Berechtigungscode ein.

Hinweis: Wenn Sie beim Meridian SL-100-System den Code oder die Nummer falsch eingegeben haben, drücken Sie die Taste * und geben Sie den Code erneut ein.

4. Auf der Anzeige von Meridian 1 erscheint die Eingabeaufforderung `Benutzer-ID eingeben`. Geben Sie über die Wähltastatur die Hauptrufnummer (DN) ein, die Ihrem Telefon mit der Funktion **Virtual Office** zugewiesen ist.

   Beim Meridian SL-100 hören Sie einen Wählton. Geben Sie auf der Wähltastatur die Hauptrufnummer (DN) für Ihr Telefon und nach dem Erklingen des Wähltons Ihr Paßwort ein.

Hinweis 1: Ist Ihr Virtual Office-Telefon wie ein **M3903** konfiguriert, können Sie sich bei einem anderen **M3903** anmelden. Ist Ihr Virtual Office-Telefon wie ein **M3904** konfiguriert, können Sie sich bei einem anderen **M3904** anmelden.

Hinweis 2: Versuchen sich zwei oder mehrere Benutzer gleichzeitig anzumelden, verarbeitet das System nur die Anmeldeinformation des ersten Benutzers. Der/Die andere(n) Benutzer erhalten die Nachricht `System ausgelastet, versuchen Sie es später nocheinmal`. Warten Sie dann einen Moment und melden sich erneut an.

Beim Telefon mit der Funktion Virtual Office abmelden:

oder

VTLF FFC

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. **Wählen** Sie beim Modell Meridian 1 Terminalabmeldung bei Virtual Office (**VTLF**) FFC bzw. beim Meridian SL-100-System Mitarbeiterabmeldung bei Virtual Office (**VOWOUT**) FAC.
   oder

   Drücken Sie, wenn vorhanden, die Zielwahltaste, die für die Wahl von VTLF FFC konfiguriert ist.

Hinweis 1: Sie können nie bei mehr als einem Virual Office-Telefon gleichzeitig angemeldet sein.

Hinweis 2: Ihr Netzwerkadministrator bestimmt, ob Ihre Anrufer- und Wahlwiederholungsliste nach Ihrer Abmeldung vom Virtual Office-Telefon gelöscht werden. Diese automatische Löschfunktion trifft nicht für das Meridian SL-100 zu.

M3901 Funktionsvorgang

M3901 ist ein nur für eine Leitung ausgerichtet. **M3901** hat eine andere Funktionsweise als die übrigen digitalen Telefone der M3900-Serie. In diesem Kapitel wird die Bedienung von **M3901** näher beschrieben.

M3901 unterstützt fünf programmierbare Funktionen. Um diese Funktionen zu aktivieren, drücken Sie die **M3901** Funktionstaste und die für die gewünschte Funktion entsprechende Nummer auf dem Tastenfeld. Ihr Systemadministrator programmiert die Funktionen Ihres Telefons. An Ihrem Telefon ist eine Funktionskarte angebracht, in der alle Funktionen und Anweisungen aufgeführt sind.

M3901 – Feste Tasten

Ende-Taste

Einen Anruf beenden:

Drücken Sie die Taste **Ende**, um das Gespräch zu beenden.

oder

oder

Legen Sie den **Hörer** auf, um das Gespräch zu beenden.

Halten-Taste

Einen Anruf auf Halten setzen:

Drücken Sie die Taste **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halten zu setzen.

Einen Anruf zurückholen:

Drücken Sie die **Rufnummerntaste** (DN), um den Anruf zurückzuholen.

Hinweis: Ist ein Anruf auf Warten gesetzt, blinkt die Anzeige des Anklopf-Status zur Erinnerung.

Rufnummerntaste (DN)

Verwenden einer Rufnummerntaste (DN), um einen Anruf zu tätigen:

oder

1. Drücken Sie die **Rufnummerntaste** (DN).

   oder

   Nehmen Sie den **Hörer** ab. Die Rufnummerntaste (DN) wird automatisch ausgewählt.

2. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Lautstärkeregler

Mit dem **Lautstärkeregler** können Sie die Lautstärke des Ruftons oder am Hörer leiser oder lauter stellen.

Ruftonlautstärke regeln:

Um die Ruftonlautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf die rechte Seite des **Lautstärkereglers**, oder drücken Sie auf die linke Seite des **Lautstärkereglers**, um die Ruftonlautstärke zu reduzieren.

Hörerlautstärke regeln (Gesprächs- und Wählton):

Um die Gesprächslautstärke zu erhöhen, drücken Sie während des Gesprächs auf die rechte Seite des **Lautstärkereglers**, oder drücken Sie auf die linke Seite des **Lautstärkereglers**, um die Gesprächslautstärke zu reduzieren.

Funktionstaste

Eine Funktion aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

2. Drücken Sie die **Wähltaste**, die der von Ihnen gewünschten Funktion entspricht.

Eine Funktion oder Zielwahl programmieren

Ihr Netzwerkadministrator kann für Ihr Telefon bis zu fünf Funktionen konfigurieren. Die Funktionstaste auf der rechten Seite des M3901 führt jede Funktion zusammen mit der für die Aktivierung entsprechenden Wähltaste auf.

Nachdem Sie die Funktionstaste gedrückt haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, um eine Wähltaste zu drücken. Andernfalls wird der Prozeß beendet.

Eine Funktion aktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

2. Drücken Sie die **Wähltaste**, die der von Ihnen gewünschten Funktion entspricht.

Aktive Funktionen deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

2. Drücken Sie die Taste #.

Eine Taste für die Zielwahl programmieren:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**, ohne den Hörer abzunehmen.

2. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Zielwahl programmieren wollen. Die Anzeige für die Funktionsanzeige blinkt.

3. **Wählen** Sie die Nummer, die Sie als Zielwahl für diese Taste programmieren wollen.

4. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

5. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Zielwahl gerade programmiert haben.

Verwenden der Zielwahl

Die Funktion **Zielwahl** ermöglicht es, einer Funktionstaste eine bestimmte Telefonnummer zuzuweisen. Werden die Taste **Funktionen** und die zugewiesene Wähltaste gedrückt, wird die Nummer automatisch gewählt. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie für die Zielwahl die **Wähltaste** auf der Nummer, die Sie anrufen wollen, gespeichert ist.

   Die Nummer wird automatisch gewählt.

Verwenden der Kurzwahl

Mit der Funktion **Kurzwahl** können Sie häufig verwendete Telefonnummern mit einem ein-, zwei- oder dreistelligen Zifferncode automatisch wählen. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Kapazität Ihrer Kurzwahlliste zu erfragen.

Auf einem als Kurzwahl-Kontroller eingerichteten Telefon kann die Kurzwahlliste programmiert oder bearbeitet werden. Diese Funktion muß von Ihrem Netzwerkadministrator aktiviert werden.

Kurzwahlnummer speichern:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**, ohne den Hörer abzunehmen.

2. Drücken Sie die **Wähltaste**, auf der Sie die Kurzwahlfunktion einprogrammiert haben. Die Anzeige für die Funktionsanzeige blinkt.

3. **Wählen** Sie einen ein- bis dreistelligen Kurzwahl-Code (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, wieviele Ziffern benötigt werden.)

4. **Wählen** Sie die Nummer, die Sie unter dem gerade eingegebenen Kurzwahl-Code programmieren wollen.

5. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

6. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Kurzwahlfunktion programmiert haben.

Telefonieren mit Kurzwahl:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Funktion für den Kurzwahl-Kontroller oder Kurzwahlbenutzer programmiert haben.

4. **Wählen** Sie den der Telefonnummer zugeordneten Kurzwahl-Code.

   Die Kurzwahlfunktion wählt die Nummer automatisch.

Gespräch umlegen

Verwenden Sie die Funktion **Umlegen**, um einen Anruf an einen dritten Teilnehmer weiterzuleiten.

Die Funktion Umlegen verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halten zu setzen.

   Hinweis: Der vorangegangene Schritt ist nicht erforderlich, wenn die Automatische Halte-Funktion aktiv ist.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Weiterleitungsfunktion programmiert haben.

4. **Wählen** Sie die Nummer, auf die der Anruf umgelegt werden soll.

5. Drücken Sie die Taste **Halten**, wenn Sie den Signalton hören.

6. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Weiterleitungsfunktion programmiert haben.

Hinweis: Bei Meridian SL-100 führen Sie die Schritte eins bis drei aus und legen dann auf. Fahren Sie fort, wird ein Gespräch mit drei Teilnehmern aufgebaut.

Einrichten einer Konferenzschaltung

Sie können eine **Konferenzschaltung** für bis zu sechs Personen (eingeschlossen Sie selbst) einrichten. Für Informationen zur höchsten zulässigen Teilnehmerzahl bei einer Konferenzschaltung Ihres Systems wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Die Funktion Konferenzschaltung anwenden:

1. Drücken Sie die Taste **Halten**, um das laufende Gespräch auf Halten zu setzen.

Hinweis: Der vorangegangene Schritt ist nicht erforderlich, wenn die Automatische Halte-Funktion aktiv ist.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Konferenzschaltung programmiert haben.

4. **Wählen** Sie die Nummer der Person, die an der Konferenzschaltung beteiligt werden soll.

5. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

6. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Konferenzschaltung programmiert haben.

Hinweis 1: Wiederholen Sie diesen Schritt, um mehr Personen an der Konferenz zu beteiligen (bis zu sechs).

Hinweis 2: Unterläuft Ihnen bei der Wahl der Nummer ein Fehler, oder erhalten Sie ein Besetztzeichen, drücken Sie die Taste **Ende**.

Zum ursprünglichen Anrufer zurückkehren:

Drücken Sie die **Rufnummerntaste** (DN).

Aktivieren des Rückrufs

Verwenden Sie die Funktion **Anrufwiederholung**, wenn Sie eine Nummer wählen und ein Besetztzeichen empfangen oder niemand abhebt. Durch die Funktion **Rückruf** erhalten Sie ein Signal, wenn die gewünschte Person wieder erreichbar ist bzw. ihr Telefon benutzt hat. Die Funktion benachrichtigt Sie, wenn Sie den Teilnehmer wieder anrufen können. Die Funktion **Rückruf** wählt die Nummer automatisch erneut.

Rückruf aktivieren:

1. Sie **Wählen** eine Nummer und hören ein Besetztzeichen, bzw. die betreffende Person nimmt den Anruf nicht entgegen.

   Hinweis: Das Meridian SL-100 unterstützt die Anrufwiederholung nur bei Besetztzeichen.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Wahlwiederholungsfunktion programmiert haben.

4. Legen Sie den **Hörer** auf.

Teilnehmer bei Benachrichtigung mittels Rückruf erneut anrufen:

1. Nehmen Sie den **Hörer** ab.

2. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

3. Drücken Sie die **Wähltaste**, für die Sie die Wahlwiederholungsfunktion programmiert haben. Die Wahlwiederholung wählt die Nummer automatisch.

Rückruf deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste **Funktionen**.

2. Drücken Sie die **Wähltaste** für die Wahlwiederholung, bevor Sie das Benachrichtigungssignal der Wahlwiederholung hören.

Einen Anruf tätigen

Bei aufgelegtem Hörer wählen:

1. Drücken Sie die **Rufnummerntaste** (DN).

2. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

3. Wenn sich der Gesprächspartner meldet, heben Sie den **Hörer** ab, um zu sprechen.

Wählen bei abgenommenem Hörer:

1. Heben Sie den **Hörer** ab, und das Telefon wählt automatisch eine Hauptleitung (DN).

2. **Wählen** Sie die gewünschte Nummer.

Entgegennehmen eines Anrufs

Einen Anruf tätigen:

Heben Sie beim Klingeln des Telefons den **Hörer** ab, und beginnen Sie zu sprechen.

Aktivierungsanzeige

Die Aktivierungsanzeige (FAI) unterstützt alle fünf programmierbaren Funktionstasten. Die Funktionsanzeige LED blinkt oder leuchtet. solange eine Funktion aktiv ist.

Anzeige für wartende Nachrichten und Anrufstatus

Die Anzeige für wartende Nachrichten (MWI) enthält drei Funktionen. MWI blinkt bei eingehenden Anrufen sowie bei Anrufen, die auf Halten gesetzt sind. Bei einer wartenden Nachricht leuchtet die Anzeige von MWI durchgehend. Ist ein Anruf auf Halten gesetzt oder geht ein Anruf ein, kann MWI wartende Nachrichten nicht anzeigen.

Zubehör für die Modelle der M3900-Serie

Für die digitalen Telefone der Serie M3900 sind folgende optionale Zubehörteile erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Hinweis: Für alle vier Modelle stehen Befestigungselemente für die Wandaufhängung zur Verfügung.

Adapter für analoge Endgeräte (Analog Terminal Adapter, ATA)

Mit dem **Adapter für analoge Endgeräte** (ATA) lassen sich analoge Geräte, beispielsweise Faxgeräte und Modems, an Ihr Telefon anschließen. Das ATA ist für die Modelle **M3902**, **M3903** und **M3904** erhältlich.

Adapter für externe Signalisierung und Aufzeichnung

Der **Adapter für externe Signalisierung und Aufzeichnung** ermöglicht den Anschluß eines externen Läutzeichengebers an Ihr Telefon. Der Adapter für externe Signalisierung und Aufzeichnung ist für Modelle der Serien **M3902**, **M3903** und **M3904** erhältlich.

Computertelefonie-Integrationsadapter (Computer Telephony Integration Adapter, CTIA)

Der **Computer Telephony Integration Adapter/Computertelefonie-Integrationsadapter** (CTIA) aus der M3900-Produktfamilie bietet eine Schnittstelle zwischen Telefonen der 3900-Produktfamilie (**M3902**, **M3903** und **M3904**) und Ihrem PC, die für Anwendungen für die direkte Anrufsteuerung genutzt werden kann. Der CTIA dient auch als Cartridge von Personal Directory PC, wenn er optional zusammen mit der Software des Dienstprogramms Personal Directory PC kombiniert wird. Dieses Zubehör wird vom Meridian SL-100 nicht unterstützt.

Freisprechmodul für Zwei-Wege-Kommunikation

Das **Freisprechmodul für Zwei-Wege-Kommunikation** ermöglicht gleichzeitige Übertragungswege in beide Richtungen, ohne den Hörer abzunehmen. Das Freisprechmodul für zwei-Wege-Kommunkation ist für das **M3904** erhältlich.

Kopfhörer

Die Kopfhörer mit Verstärker sind mit den digitalen Meridian-Telefonen der Serien M3900 kompatibel. Sie sind eine Alternative für Arbeitsplätze mit hohem Geräuschpegel. Kopfhörer mit Verstärker sollten mit einem Hörer-Stecker verbunden sein. Ein Kopfhörer, der mit einem Hörer-Stecker verbunden ist, ist nicht über eine Kopfhörertaste regelbar. Wählen Sie in dieser Konfiguration den Kopfhörer nicht als Telefonstandard.

Regeln Sie die Lautstärke eines Kopfhörers mit Verstärker mit dem **Lautstärke-regler** an Ihrem Telefon, bevor Sie sie am Verstärker direkt regeln. Für eine minimale Verzerrung sollte der Verstärker lauter als der Telefon-Lautstärkeregler eingestellt sein.

Kopfhörer ohne Verstärker sind mit den Modellen **M3903** und **M3904** kompatibel. Kopfhörer ohne Verstärker müssen an dem Kopfhörerstecker angeschlossen sein. Ist der Kopfhörer als Telefonstandard ausgewählt, können Sie Anrufe tätigen oder eingehende Anrufe entgegennehmen, indem Sie eine **DN**-Taste drücken.

Um die Lautstärke und Rückkopplung bei Kopfhörern ohne Verstärkern zu regeln, gehen Sie zum Eintrag **Lautstärkeregelung** in der Optionenliste (**M3904**). Sie können die Lautstärke des Kopfhörers auch während eines Gesprächs über den **Lautstärkeregler** einstellen. Fragen Sie Ihren Nortel Networks-Händler nach der neuesten Produktbroschüre mit Kopfhörern, die für Telefone der Serie M3900 empfohlen wurden.

Personal Directory PC-Dienstprogramm

Mit dem Dienstprogramm **Personal Directory PC** können Sie schneller und einfacher ein persönliches Verzeichnis auf dem **M3904-Telefon** erstellen und ändern. Sie können Namen und Nummern in eine Personal Directory-Datei auf dem PC eingeben und die Datei über einen seriellen Port direkt vom PC auf das **M3904-Telefon** herunterladen. Sie können das persönliche Verzeichnis von **M3904** auf Ihren PC laden und aktualisieren, so daß Sie Ihr Verzeichnis modifizieren können. Der PC und das **M3904** sind mit der Cartridge des Dienstprogramms Personal Directory PC miteinander verbunden. Der Computer Telephony Integration Adapter/Computertelefonie-Integrationsadapter (CTIA) kann, wenn er optional mit dem Dienstprogramm Personal Directory PC kombiniert wird, ebenfalls dazu verwendet werden, den PC mit dem **M3904** zu verbinden.

Zubehörverbindungsmodul (ACM)

Das **Zubehörverbindungsmodul** liefert die Schnittstelle für den Anschluß des Adapters für analoge Endgeräte, des Adapters für externe Signalisierung und Aufzeichnung, des Computertelefonie-Integrationsadapters und des Dienstprogramms Personal Directory PC. Das ACM ist für die Modelle **M3902**, **M3903** und **M3904** erhältlich.

Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung

Das **Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung** verfügt über zusätzliche Rufnummern (DN) oder Funktionstasten für **M3904**. Das Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung bietet mit acht Tasten auf drei verschiedenen Ebenen insgesamt 24 zusätzliche Rufnummern (DN)- oder Funktionstasten. Auf die drei Ebenen gelangt man mit einer Seiten-Taste. **M3904** unterstützt ein Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung.

Zusatztastenmodul mit Papierbeschriftung

Das **Zusatztastenmodul mit Papierbeschriftung** verfügt über zusätzliche Rufnummern (DN) oder Funktionstasten für **M3904**. Sie können bis zu zwei Zusatztastenmodule mit Papierbeschriftung mit insgesamt 44 Rufnummern-/Funktionstasten anschließen.

Meridian 1 Flexible Funktionscodes (FFCs)

	Änderung des Endgerätepaßworts		Personensuchsystem
	Anrufdetailaufnahme Account-Belastung		Personensuchsystem-Antwort
	Anrufschutz (Make Set Busy) deaktivieren		Rückruf aktivieren
	Anrufschutz aktivieren		Rückruf deaktivieren
	Aufschalten		Rufnummernübernahme
	Automatischen Alarm aktivieren		Rufübernahme
	Automatischen Alarm deaktivieren		Rufübernahmegruppe
	Automatischen Alarm verifizieren		Rufumleitung für alle Anrufe aktivieren
	Elektronische Sperre aktivieren		Rufumleitung für alle Anrufe deaktivieren
	Elektronische Sperre deaktivieren		Rufumleitung für alle Anrufe verifizieren
	Externe Rufumleitung aktivieren		System der Kurzwahl-Teilnehmer
	Externe Rufumleitung deaktivieren		Verbindung parken
	Interne Rufumleitung aktivieren		Verfolgen von belästigenden Anrufen
	Interne Rufumleitung deaktivieren		Virtual Office-Terminal-Abmeldung
	Konferenz		Virtual Office-Terminal-Anmeldung
	Kurzwahl-Kontroller		Zugriff auf das Personensuchsystem
	Kurzwahl-Teilnehmer		Zugriff auf geparkte Verbindung

Meridian SL-100 Zugangscodes (FACs)

	Anonyme Anrufer abweisen (ACRJ) aktivieren		Gezielte Rufübernahme (DCPU)
	Anonyme Anrufer abweisen (ACRJ) deaktivieren		Gezielte Rufumleitung (SCF)
	Anruf parken		Gezieltes Parken der Verbindungen (DCPK)
	Anrufsteuerung nach Anrufursprung (SORC)		Globale Anrufverteilung (UCD)
	Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren		Kontonummer
	Aufschalten und Unterbrechen (EBO)		Sekundäre MADN Rufumleitung (CFMDN)
	Automatischen Erinnerungsruf (AR) aktivieren		SIM-Rufton
	Automatischen Erinnerungsruf (AR) deaktivieren		Umleitung besetzt/Keine Antwort – Intern/Extern
	Automatischen Rückruf (ACB) aktivieren		Virtual Office-Anwender abgemeldet (VOWIN)
	Automatischen Rückruf (ACB) deaktivieren		Virtual Office-Anwender angemeldet (VOWIN)
	Belästigende Anrufe auf Halten setzen (MCH)		Wahlwiederholung
	Besetztzeichen aufschalten		Weckruf
	Fangen (COT)		Weckruf deaktivieren
	Freie stationsgesteuerte Konferenz (CNF)		Zufälliger Anrufschutz (RMB)
	Gerätespezifischer Autorisierungscode (SSAC)		Zugangscode für die Pagingfunktion

A

Abgenommener Hörer **9**
Adapter für analoge Endgeräte (Analog Terminal Adapter, ATA) **149**
Adapter für externe Signalisierung und Aufzeichnung **149**
Aktivierungsanzeige (FAI), M3901 **148**
Anklopfen **42**
Anrufabrechnung **37**
Anruferliste **110**
M3903 **110**
M3904 **112**
Anrufinformationen (CNPD) **9**
Anrufinformationen-Gebührenkonto **61**, **62**
Anruf-Paging **59**
Anrufprotokoll **9**, **110**
Zugriff, M3904 **106**
Anrufprotokoll-Optionen **97**
Anrufprotokoll-Taste **7**, **107**, **108**
Anrufschutz **57**
Anrufverbindung
M3902 **53**
M3903, M3904 **53**
Anrufweiterleitung mit Warteschleife **68**
Anrufwiederholung
erzwungen **66**, **67**
Warteschleife **68**
Anwendung
Internes Telefonverzeichnis **132**
Anwendungen-Taste **7**
Anzeige **9**
M3902 **87**
M3903 **87**
M3904 **89**
Anzeige der Konferenzteilnehmer und selektives Trennen von Verbindungen **54**
Anzeige für Anrufstatus
M3901 **148**
Anzeige für wartende Nachrichten (MWI), M3901 **148**
Anzeige von Anrufername und Nummer blockieren **85**
Anzeigekontrast **95**
Anzeigen, Taste **39**
Anzeigetest **102**
Auf Halten setzen **27**
Aufschalten **66**, **69**
erweitert **66**
Automatische Anrufannahme **41**
Automatische Halte-Funktion **144**, **145**
Automatische Leitungsbelegung **98**
Automatischer Rückruf **83**
Automatischer Terminruf (Weckruf) **76**
Automatischer Wiederanruf **82**

B

Beantworten, Anrufe **26**
Beenden-Taste **6**, **90**
Belästigende Anrufe auf Halten (MCH) **40**
Belästigende Anrufer fangen **40**
Belegtsignal an KH-Port **100**
Besetzt **57**
Besetztzeichen, Aufschalten **69**
Besonderer Wählton **9**, **10**

C

Centrex-/Vermittlungsstellen-Steuersignal **60**
Centrex-Steuersignal **60**
Computertelefonie-Integrationsadapter (Computer Telephony Integration Adapter, CTIA) **149**, **150**

D

Datum/Zeit-Anzeige **9**
Datum-Format **99**
DN **10**
Durchsage **59**, **73**

E

Elektronische Sperre **50**
Ende-Taste **5**, **11**, **139**
Endgerätepaßwort **48**, **49**, **50**

Entgegennehmen, Anrufe
M3901 148
M3902, M3903, M3904 26
Erfassen von Gebühren
M3902 60
M3903, M3904 63
Erinnerungsruf
Zeitgesteuerter Erinnerungsruf 30
Erweitertes Aufschalten 66
Erzwungene Anrufwiederholung 66, 67

F

Fangen 40, 84
ferne Rufumleitung 48
Fernzugriffsrufnummer 48
Fertig-Taste 6, 90
Feste Tasten 9
Flexibler Funktionscode (FFC) 9, 11, 22, 24, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 61, 62, 66, 69, 71, 76, 77, 136, 138, 152
Freisprechen 5, 11
Freisprechmodul für Zwei-Wege-Kommunikation 149
Freisprech-Taste 5, 11
Funktionen
Nachricht an Anrufer 127
Funktionstaste
Beschriftung ändern (M3902) 91
Beschriftung ändern (M3903, M3904) 93
Funktionstaste, M3901 141
Funktionsvorgang
M3901 139

G

Gabelumschalter 9
Gebührenerfassung
M3902 60
M3903, M3904 63
Gebührenkonto 37, 62
Gebührenkonto, Zwangserfassung
M3902 60
M3903, M3904 63
Gebührenmeldung 78
Gesprächsumlegung
M3901 144
M3902 28
M3903, M3904 29
Gesprächszeiterfassung 99
geteilte Rufnummer (DN) 9
Gezielt 32
Gezieltes Parken der Verbindung (DCPK), Taste 32
Gruppenteamruf 73

H

Halten 27, 43
Halten-Taste 5, 139
Hauptrufnummer (PDN) 7, 10
Hotelfunktionen 76
Hotline 24

I

Informationsdisplay 9
Informationszeile 9
Interne Rufumleitung 46
Internes Telefonverzeichnis 132

K

Kartenansicht 9, 123
Konferenz 40, 54, 145
M3902 51
M3903, M3904 52
Konferenzruf 55
Kontextabhängige Soft-Tasten 3, 4, 10
Kontonummer 60, 63
Kopfhörer 150
Kopfhörer für externe Rufsignale 101
Kopfhörer-Taste 5, 12
Kopieren aus der Wahlwiederholungsliste 125
Kopie-Taste 6, 10
Kurzwahl 143
M3902 21
M3903, M3904 22
Kurzwahl, System 24
Kurzwahlbenutzer 143

Kurzwahl-Kontroller 143
M3902 21
M3903, M3904 22
L
Läuten 10, 67, 68
Lauthören 13, 103
Lautstärke regeln 95
Lautstärkeregler 5, 140
M
M3901
feste Tasten 139
Funktionsvorgang 139
Tastenlayout 1
M3901 Funktionen
Zielwahl 142
M3901-Funktionen
Aktivierungsanzeige (FAI) 148
Anzeige für Anrufstatus 148
Anzeige für wartende Nachrichten (MWI) 148
Entgegennehmen, Anrufe 148
Gespräch umlegen 144
Konferenz 145
Kurzwahl 143
Rückruf 146
Tätigen eines Anrufs 147
Zielwahl 141
M3902
Anzeige 87
Optionen-Liste 90
Tastenlayout 2
M3903
Anruferliste 110
Anzeige 87
Optionen-Liste 90
Tastenlayout 3
Wahlwiederholungsliste 114
M3904
Anruferliste 112
Anzeige 89
Optionen-Liste 90
Persönliches Verzeichnis 116
Persönliches Verzeichnis, Zugriff 106
Tastenlayout 4
Verzeichnisse 105
Wahlwiederholungsliste 115, 125
Mehr...-Taste 8, 10
Mehrfachrufnummer (MADN) 9, 70
Meridian SL-100 136, 144, 146
Meridian 1 10
Meridian SL-100 10, 11, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 47, 48, 56, 60, 63, 68, 71, 73, 76, 77
Mithörsperre aufheben 70
N
Nachr 74
Nachricht an Anrufer 127
Nachricht-Taste 6
Namensanzeige aus Verzeichnis 98
Navigationstasten 6, 90
Nummer des Anrufers
M3902 37
M3903, M3904 37
O
Optionen-Liste 90
Optionen-Taste 6, 90
Optische Anrufanzeige 101
Ortsnetzkennzahl einrichten 98
P
Paging 59, 71
Triffmich-Paging 71
Paging-Rufton 10
Parken
M3902 31
M3903, M3904 34
Paßwort
Verzeichnis 107
Paßwortänderung 50
Personal Directory PC-Dienstprogramm 149, 150
Personal-ID 79
Personensuchsystem 71

Persönliches Verzeichnis 10, 107, 116, 125
Anrufe vom Verzeichnis aus tätigen 122
einen Eintrag hinzufügen 117
Einträge bearbeiten 121
Einträge löschen 121
Kartenansicht 123
suchen 124
Verzeichnis löschen 122
Private Leitung 10
Programmierbare Rufnummern-/Funktionstaste 3, 4, 8, 93, 94
Programmierbare Soft-Tasten 2, 8

R

Rückruf
M3901 146
M3902 19
M3903, M3904 20
Rufnummer 7
Rufnummer (DN) 78, 80
Rufnummern-Taste 40
Rufnummerntaste (DN) 1, 2, 5, 140
Rufton 10, 67, 68
Ruftontyp 96
Rufübernahme 41
Rufumleitung
fern 48
intern 46
M3902 44
M3903, M3904 45
selektiv 86

S

Selektive Rufumleitung 86
Sichern des Telefons 50
Sonderzeichen, Eingabe 92, 94, 117
Sonderzeichen, eingeben 128, 130
Sprachauswahl 91
Sprachnachrichten-Funktionen 74
Störungsfreies Arbeiten 57
Stumm 11
Stumm-Taste 6, 11
Summer 59
Systemdurchwahlnummer 48, 49
Systemkurzwahl 24
System-Park-Rufnummer 32, 33

T

Tasten
Anrufprotokoll 7
Anrufprotokoll-Taste 107, 108
Anwendungen-Taste 7
Anzeigen, Taste 39
Beenden--Taste 90
Beenden-Taste 6
Ende-Taste 5, 11, 139
Fertig-Taste 6, 90
Feste Tasten 9
Freisprech-Taste 5, 11
Funktionstaste 91, 93
Funktionstaste, M3901 141
Halten-Taste 5, 139
Hauptrufnummer (PDN)-Taste 7
Kopfhörer-Taste 5, 12
Kopie-Taste 6, 10
Lautstärkeregler 5, 140
M3901 – Tasten 139
Mehr...-Taste 8, 10
Nachricht-Taste 6
Navigationstasten 6, 90
Optionen-Taste 6, 90
Programmierbare Rufnummern-/Funktionstaste 8, 93
Programmierbare Soft-Tasten 8
Rufnummer (DN)-Taste 7
Rufnummerntaste (DN) 5
Rufnummerntaste (DN),M3901 140
Stumm-Taste 6, 11
Umschalt-Taste 7
Verzeichnis/Protokoll-Taste 7, 106, 107, 108, 109, 116
Wählen-Taste 8, 90
Tastenklick 100
Tastenlayout
M3901 1
M3902 2

M3903 3
M3904 4
Tätigen eines Anrufs
M3901 147
Teamruf 25
Telefonstandard 102
U
Übernehmen 41
Umlegen 40, 61, 144
M3902 28
M3903, M3904 29
Umleiten von Anrufen
alle Anrufe
M3902 44
M3903, M3904 45
Fernaktivierung 48
interne Anrufe 46
selektiv 86
Umschalt-Taste 7
Unterbrochener Wählton 10
V
Verbinden zweier Anrufe
M3902 53
M3903, M3904 53
Verbindung parken 32
M3902 31
M3903, M3904 34
Vermittlungsplatz 10
Verzeichnis 105
Paßwortschutz 107
Verzeichnis/Protokoll-Taste 7, 106, 107, 108, 109, 116
Verzeichnisnummer (DN) 10
Verzeichnisnummer (DN)-Taste 7
Virtual Office 136
Voreingestellte Konferenz 56
Vorwählen 15
VOWIN 136
VOWOUT 138
VTLF 138
VTLN 136
W
Wählen
bei aufgelegtem Hörer 15, 17
Vorwählen 15
Wählen bei aufgelegtem Hörer 15, 17
Wählen-Taste 8, 90
Wählton
unterbrochen 10
Wählton, besonderer 9
Wahlwiederholung 21
Wahlwiederholungsliste 10, 110, 114, 125
M3903 114
M3904 115
Zugriff, M3904 106
Weiterleitung
Vermittlung 31
Weiterleitung zur Vermittlung 31
Z
Zeit
Format 99
Wecken, automatisch 76
Zeitgesteuerter Erinnerungsruf 30
Zielwahl 17, 141, 142
Nummer anzeigen 18
Zielwahl umlegen 58
Zimmerstatus 80
Zubehörverbindungsmodul (ACM) 149
Zugangscode (FAC) 10, 11, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 69, 71, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 136, 138, 153
Zugreifen auf das persönliche Verzeichnis 116
Zurückweisung anonymer Anrufe 81
Zusatztastenmodul mit LCD-Beschriftung 149
Zusatztastenmodul mit Papierbeschriftung (Key-based Expansion Module, KBA) 151

Die Rechte für die Meridian SL-1-Software verbleiben stets bei Nortel Networks, die auch Eigentümerin der Software bleibt. Die Meridian SL-1-Software darf nicht widerrechtlich verkauft werden. Die Verwendung der Software durch den Kunden unterliegt den Bedingungen in den von den Parteien unterzeichneten Software-Vereinbarungen, wie von Nortel Networks vorgeschrieben.

Änderungen an den Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Nortel Networks behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design der Geräte oder den Programmkomponenten vorzunehmen, die den neuesten Stand in der Entwicklung, der Fertigung und der Technik widerspiegeln.

Interne Herstellerteilenummer:
P0942084
Ausgabe 1.00
Januar 2002
Gedruckt in Kanada

www.nortelnetworks.com

NORTEL NETWORKS